

# ドアタイマー機能について

ドアスイッチ配線やボンネットスイッチ（別売）取り付けを行った場合に、ドアタイマー機能を設定することで、リモコン始動中にドアやボンネットを開けても、20秒間はエンジン始動を継続したままに出来ます。取り付け時（初期状態）はドアタイマーの設定が解除されています。



**注意**

イモビライザー搭載車では、ドアタイマーを設定しないで下さい。ドアタイマーを設定してリモコン始動させると、車両側イモビライザー機能に支障をきたし、盗難や事故の恐れがあります。

**メモ**


ドアタイマーを設定した場合、アンテナユニットのモードスイッチ2番がON（ブザー音・LED表示しない）となっても、ドアタイマー作動によるアイドリング中（20秒）のみエンジンスターター本体からカウントダウンのブザー音が鳴ります。

ステップ  
**1**

**キーをONの位置にします。**

**メモ**

このとき、誤ってエンジンを始動させないで下さい。  
以降の操作が出来ません。

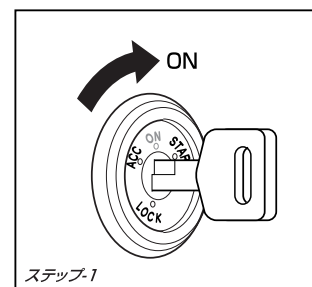

ステップ-1

ステップ  
**2**


**リモコンのSETスイッチとRESETスイッチを同時に音「ピーッピッ」が鳴るまで押します。**

エンジンスターター本体から「ブピッ ブピッ…」の断続音が鳴ります。

このとき、リモコンは以下の表示をします。

リモコンの送信表示 【音「ピーッピッ」、LED表示無】

リモコンのアンサー表示 【音「ピーッピッ」、LED同時に緑色1回点滅】

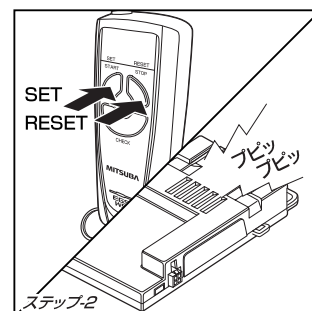

ステップ-2

**メモ**

10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。キーをOFFに戻し、ステップ1からやり直して下さい。10秒以上経過した場合のアンサーバック表示は、  
【音「ブーブー」、LED橙色2秒点灯】となります。

ステップ  
**3**

**30秒以内に次の操作を行います。**

エンジンスターター本体からの断続音「ブピッ ブピッ…」開始から30秒以上経過してしまった場合は、エンジンスターター本体から「ピーピー」という音がして、その後の操作が無効になります。キーをOFFに戻しステップ1からやり直して下さい。

(1)ドアタイマーを設定する場合。


リモコンのSETスイッチを音「ピッピッ」が鳴るまで押します。

エンジンスターター本体から「ブーブーピーピー」という音がして、ドアタイマーを設定したことを知らせ、鳴り止みます。


(2)ドアタイマーを解除する場合。

リモコンのRESETスイッチを音「ブーピーツ」が鳴るまで押します。

エンジンスターター本体から「ピーピーブーブー」という音がして、ドアタイマーの設定を解除したことを知らせ、鳴り止みます。

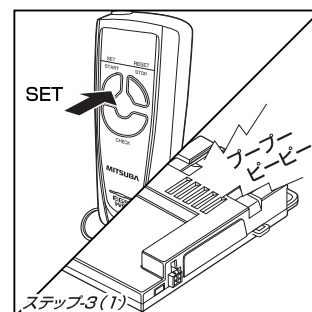

ステップ-3(1)

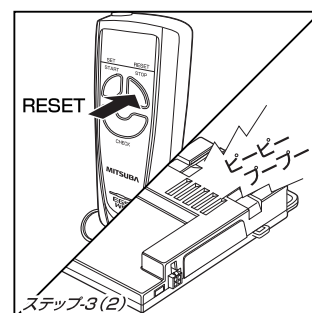

ステップ-3(2)

ステップ  
**4**

**キーをOFFにします。**

**以上でドアタイマーの設定/解除は終了です。**

**メモ**

車のバッテリーを外したり車種別専用ハーネス（アース線）を外した場合には、再度設定する必要があります。