

アンテナユニットとエンジンスターター本体の表示有無切替

本機によるアイドリング中のアンテナユニットLED表示とエンジンスターター本体のブザー音を表示しないようにすることも出来ます。取り付け時（初期状態）は表示有となっております。

注意

通常はアンテナユニットとエンジンスターターの表示は有の状態で使用して下さい。表示無の状態で使用した場合は、使用者にキー以外でアイドリングしていることを知らせることが出来なくなります。

ステップ

1

アンテナユニットのパワースイッチを切ります。

ステップ

2

アンテナユニットのモードスイッチ2番を切り替えます。

(1) 表示有にする場合

アンテナユニットの2番スイッチをOFFにします。

(2) 表示無にする場合



アンテナユニットの2番スイッチをONにします。

ステップ

3

アンテナユニットのパワースイッチをONにします。

以上でアンテナユニットとエンジンスターター本体の表示切替は終了です。

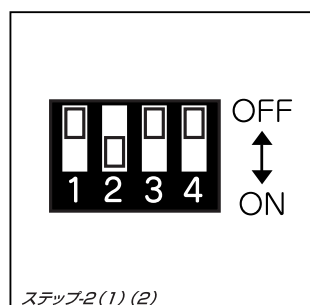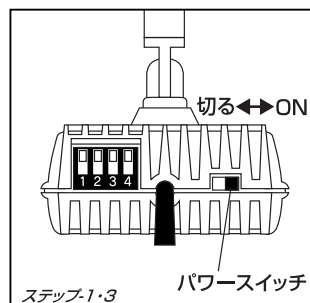

スリープ機能について

車を使用しない状態が15日間以上続くと、バッテリーの消耗を抑えるスリープ機能が働きます。スリープ機能が働くと、リモコンによるエンジン始動は出来ません。スリープ機能を解除するときは、パワースイッチを一度切って入れ直すか、キーを使ってエンジンを始動させて下さい。

本機の電源を切るときは

車を車検・整備に出すときや、旅行等により長期間使用しない場合は安全のため、アンテナユニットのパワースイッチを切して下さい。本機はメモリー機能により、次回お使いになる際も再度オートマチック車の登録やターボタイマーの設定等は必要ありません。パワースイッチをONにするだけでスイッチを切る前と同じ状態で使用出来ます。

メモ

車種別専用ハーネスを外したり、整備の際に車のバッテリー端子を外した場合は、再度オートマチック車の登録からやり直す必要があります。