

グロー時間の切替


一部のディーゼル車等で、グロー(予熱時間)が必要な場合、以下の操作を行うことでグローを設定することが出来ます。グロー時間は3秒、6秒、9秒から選択出来ます。取り付け時(初期状態)のグロー時間は3秒です。

メモ グロー時間とは、イグニッションキーをONにしてからスターターモーターを回す前までの時間のことです。ガソリン車では通常3秒(初期状態)でご使用下さい。

ステップ 1

キーをONの位置にします。

メモ このとき、誤ってエンジンを始動させないで下さい。以降の操作が出来ません。

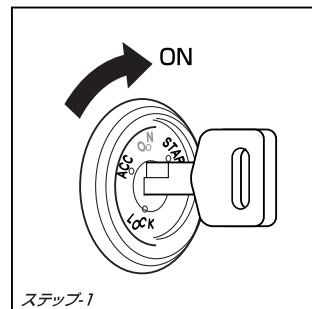

ステップ 1


ステップ 2

10秒以内にリモコンのRESETスイッチを押します。

エンジンスターター本体から断続音「ブッ ブッ…」の2連音が鳴ります。このとき、リモコンは以下の表示をします。

リモコンの送信表示 【音「ブーピーツ」、LED表示無】

リモコンのアンサー表示 【音「ブーピーツ」、LED赤色1回点滅】

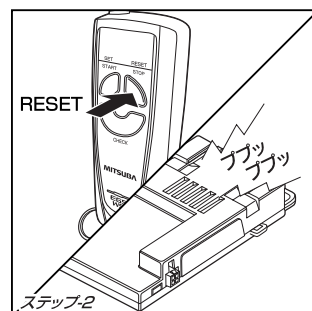

ステップ 2

ステップ 3

30秒以内に次の操作を行います。


エンジンスターター本体からの断続音「ブッ ブッ…」開始から30秒以上経過してしまった場合は、エンジンスターター本体から「ピーピー」という警告音がして、グロー時間が3秒に設定されます。

(1) グロー時間を6秒にする場合。

リモコンのCHECKスイッチを音「プッ プププ」が鳴るまで長く押します。

エンジンスターター本体から「ピーピー」という音がして、グロー時間を6秒に設定したことを知らせ、鳴り止みます。

メモ CHECKスイッチを短く(1秒以内)押してしまうと、スイッチ操作待ち表示となってしまいます。この場合は、スイッチ操作待ち表示(約3秒)が終了してからCHECKスイッチを長く押し直して下さい。

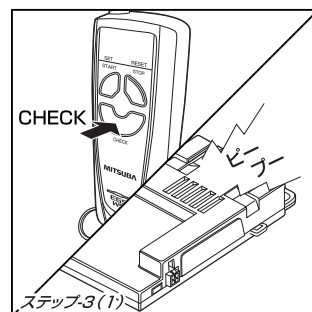


ステップ 3 (1)

(2) グロー時間を9秒にする場合。

リモコンのSETスイッチとRESETスイッチを同時に音「ピーツピーツ」が鳴るまで押します。

エンジンスターター本体から「ブーピー」という音がして、グロー時間を9秒に設定したことを知らせ、鳴り止みます。

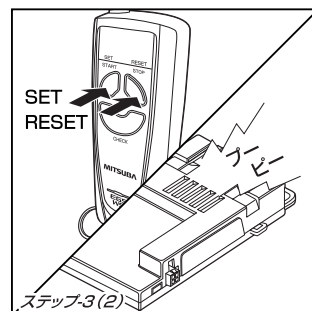


ステップ 3 (2)

(3) グロー時間を3秒にする場合。

30秒間そのまま放置します。

エンジンスターター本体から「ピーピー」という音がして、グロー時間を3秒に設定したことを知らせ、鳴り止みます。

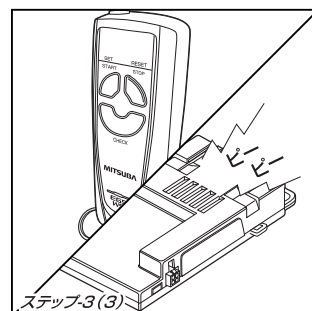

ステップ 3 (3)

ステップ 4

キーをOFFにします。

以上でグロー時間の切替は終了です。

メモ 車のバッテリーを外したり車種別専用ハーネス(アース線)を外した場合には、再度設定する必要があります。