

●ドアタイマー機能の設定

⚠ 注意

設定を行う時はドアを閉めた状態で行ってください。

⚠ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。

⚠ 注意

10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。

⚠ 注意

30秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
(本体から“ピーピー”という警告音がします)



お取り付け時(初期状態)のドアタイマー機能は、「解除」です。




ドアタイマーによりアイドリング継続中は本体のブザーが鳴ります。

●ドアスイッチ配線を行った場合、運転席のドアを開けた後、20秒後にエンジンを停止させる機能です。

(イモビライザー装着車はドアタイマー機能の設定はしないで下さい。この設定をすると、車両のイモビライザー機能が正常に動作しない事により、盗難や事故の恐れがあります。)

STEP-1


●キーを差し込み**ON**の位置にします。

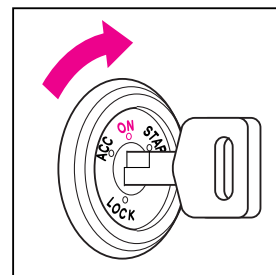

STEP-2

●上記操作後**10秒以内**にリモコンの**START/LOCK**スイッチと**STOP/UNLOCK**スイッチを同時に音(ピーピーッ)が鳴るまで押して下さい。


本体から断続音(ブピップピッ…)が鳴ります。

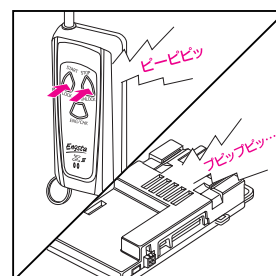

STEP-3


●ドアタイマー機能の設定

STEP-2操作後30秒以内にリモコンの**START/LOCK**スイッチを音(ピッピッ)が鳴るまで押します。
本体から受付音(ブーブーピーピー)が鳴ります。

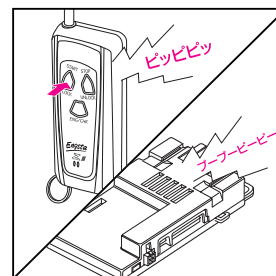

●ドアタイマー機能の解除

STEP-2操作後30秒以内にリモコンの**STOP/UNLOCK**スイッチを音(ブーピーッ)が鳴るまで押します。
本体から受付音(ピーピーブーブー)が鳴ります。

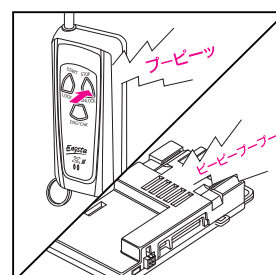

STEP-4

●キーを**OFF**の位置にします。

OK

以上でドアタイマー機能の設定/解除は終了です。

