


●リモコンでエンジン停止



リモコンのロッドアンテナを最後まで引き伸ばして下さい。


STEP-1 ●ENG/CHKスイッチを短く押します。

ENG/CHKスイッチを短く押すと約3秒間 赤LEDが点滅し、スイッチ待ち音(ブブブブツ...)が鳴ります。

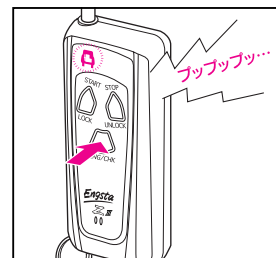

STEP-2 ●STOP/UNLOCKスイッチを押します。


スイッチ待ち音が鳴ってる間に
STOP/UNLOCKスイッチを押すとストップ送信音(ピーッ)が鳴りストップ信号を送信します。
(メロディのストップ送信音:ポロポロポロ※)

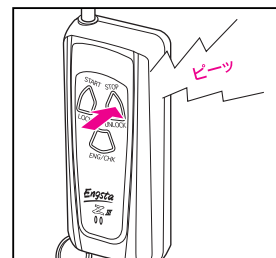

STEP-3 ●アンサー表示


●エンジンを停止する時

ANSWER BACK
■ブザー音: ピーッ
(メロディ音: ポロポロポロ※)
■LED表示: 赤色短く点灯




●エンジンが停止中の時

ANSWER BACK
■ブザー音: ピーピーッ
(メロディ音: ドラファレンソミド※)
■LED表示: 赤色2秒点灯



●通信が失敗の時

ANSWER BACK
■ブザー音: ブーブーッ
■LED表示: 橙色2秒点灯




※メロディの設定は21ページを参照願います。

■各種センサーで停止

- ドア配線をしている場合、ドアを開けるとエンジンが停止します。
- ボンネットスイッチを配線している場合、ボンネットを開けるとエンジンが停止します。

■シフトセンサーで停止

- お車のキーを差し込み、ACCの位置にして、フットブレーキをしっかりと踏みながらシフトをゆっくりPレンジからRレンジへと動かします。

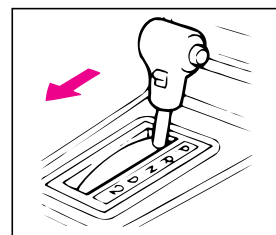

■タイマーで自動停止

- リモコンによるエンジン始動後、約20分(設定により5分/30分変更可能)*でエンジンは自動停止します。

※詳しくは、26ページの「アイドリング時間の設定(5分/20分/30分)」を参照して下さい。

⚠ 注意

ボンネットスイッチ(別売)とドア配線の両方を併用している時、ボンネットを開けた時もルームランプや半ドア警告灯が点灯します。整備等で長時間ボンネットを開けたままにされる場合には、ルームランプのスイッチをお切り下さい。バッテリー上がり等が発生します。

⚠ 注意

キーはACCの位置でシフトレバーを動かして下さい。尚、キーをONの位置まで廻してシフトレバーを動かしてもエンジンは止まりません。