

●LED威嚇機能の設定

！ 注意

設定を行う時はドアを開めた状態で行って下さい。

！ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。

！ 注意

10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。

ANSWER BACK

■ブザー音: ブーブーッ
■LED表示:  橙色2秒点灯

！ 注意

30秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
(本体から“ピーピー”という警告音がします)

ANSWER BACK

■ブザー音: ブーブーッ
■LED表示:  橙色2秒点灯




お取り付け時(初期状態)の威嚇機能は、「解除」です。

●アンテナユニット内蔵のLEDランプが点滅する事で夜間の不審者に対して威嚇する機能です。


別売りの「ホーン吹鳴キット」を装着する事で車のクラクションを鳴らし、音でも警報する事が出来ます。

STEP-1 ●キーを差し込みONの位置にします。

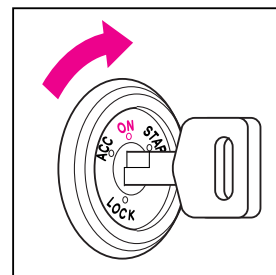


STEP-2 ●上記操作後10秒以内にリモコンのENG/CHKスイッチを音(プップププ)が鳴るまで押して下さい。

本体から断続音(プピップピッ…)が鳴ります。

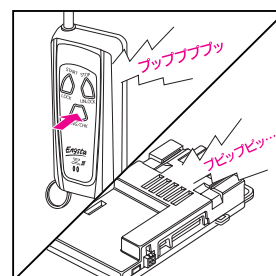


STEP-3 ●LED威嚇機能の設定

STEP-2操作後30秒以内にリモコンのSTART/LOCKスイッチを音(ピッピッ)が鳴るまで押します。
本体から受付音(プピピピッ)が鳴ります。

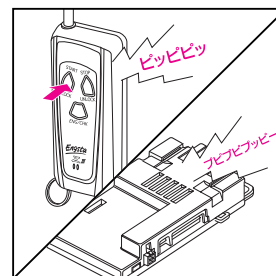

●LED威嚇機能の解除

STEP-2操作後30秒以内にリモコンのSTOP/UNLOCKスイッチを音(ブーピーッ)が鳴るまで押します。
本体から受付音(ピブピブッ)が鳴ります。

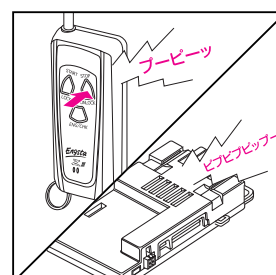

STEP-4 ●キーをOFFの位置にします。

OK

以上でLED威嚇機能の設定/解除は終了です。

