

●LED威嚇機能のセット、リセット



アンテナユニットが信号を送信する時アンテナユニットの緑LEDが3秒間点灯します。



通信が失敗した時は下記のアンサーバック表示をします。



■ブザー音: ブーブーッ
■LED表示: 点滅 橙色2秒点灯



ターボタイマーでアイドル中にセットされた場合、アイドル終了後自動的に威嚇表示にセットされます。



キーやリモコンでアイドル中はLED威嚇機能はセット出来ません。



警報表示中はリモコンによるエンジン始動が出来ません。



別売りのアダプター(ドアロック汎用キット又は専用ハーネス)をお取り付け頂く事で、LED威嚇機能のセット・リセットに連動して本機のリモコンでドアのロック・アンロックが出来るお車もあります。アダプターについては30ページの「別売りアダプター」をご覧ください。




キーやリモコンでエンジンを始動するとLED威嚇機能はリセットされます。

■LED威嚇機能のセット

STEP-1 ●START/LOCKスイッチを長く押します。

START/LOCKスイッチをセット送信音(ピッピッ)が鳴るまで押します。

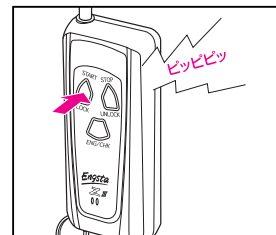


STEP-2 ●セットアンサー表示




■ブザー音: ピッピッ
■LED表示: 点滅 緑色短く点灯

アンテナユニットよりアンサーを受信すると上記セットアンサー表示を行います。

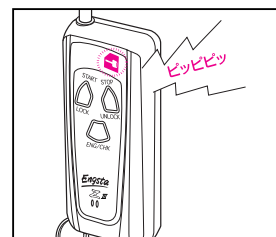

STEP-3 ●アンテナユニット威嚇表示

アンテナユニットの二つの赤色LEDが2秒毎に同時に短く点滅します。

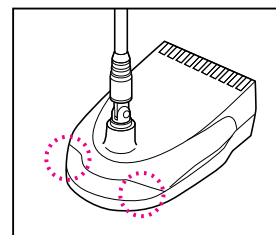


STEP-4 ●アンテナユニット警報表示

ドア配線をしている場合、アンテナユニットで威嚇表示中にドアを開けると、二つの赤色LEDが0.5秒毎に交互に点灯を繰り返します。(約27秒間)

●警報表示は約27秒後に自動的に停止します。その時、威嚇表示に戻ります。

●警報表示は車両のキーをONにすると停止します。


●警報表示はSTOP/UNLOCK送信すると停止します。

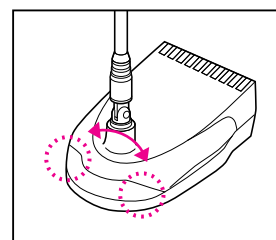

■LED威嚇機能のリセット

STEP-1 ●STOP/UNLOCKスイッチを長く押します。

STOP/UNLOCKスイッチをリセット送信音(ブーピーッ)が鳴るまで押します。

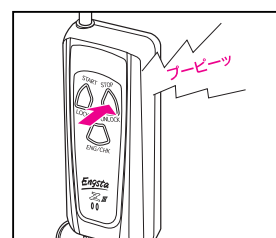


STEP-2 ●リセットアンサー表示



■ブザー音: ブーピーッ
■LED表示: 点滅 赤色短く点灯

アンテナユニットよりアンサーを受信すると上記リセットアンサー表示を行います。

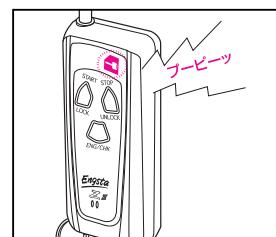

STEP-3 ●アンテナユニット威嚇表示停止

アンテナユニットの点滅が停止します。

