


●リモコン電子音切替

■電子ブザー→電子メロディ

STEP-1

●ENG/CHKスイッチとSTART/LOCKスイッチを同時に1秒以上押します。


ENG/CHKスイッチとSTART/LOCKスイッチを同時に1秒以上押すと、 緑LEDが2秒毎に点滅し、電子ブザーのスタート送信音(ピピピピッ…)が鳴ります。(10秒間)

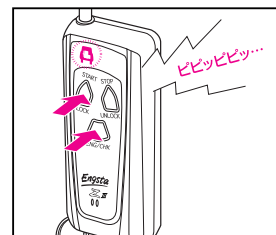

STEP-2

●ENG/CHKスイッチを短く押します。


電子ブザーのスタート送信音が鳴っている間にENG/CHKスイッチを短く押すと電子メロディのスタート送信音(ピロピロピロピロピロピロピ…)が鳴ります。(10秒間)

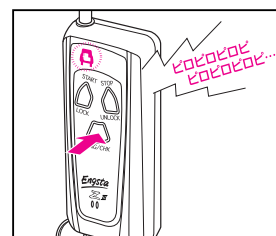

STEP-3

●START/LOCKスイッチを1秒以上押します。

電子メロディのスタート送信音が鳴っている間にSTART/LOCKスイッチを1秒以上押すと、設定完了音(ピピピッピーッ)がして、設定が完了し

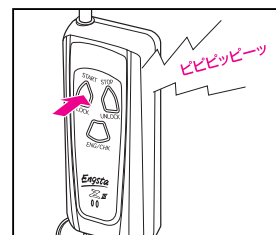

OK


以上で電子メロディの切替は終了です。

■電子メロディ→電子ブザー

STEP-1

●ENG/CHKスイッチとSTART/LOCKスイッチを同時に1秒以上押します。


ENG/CHKスイッチとSTART/LOCKスイッチを同時に1秒以上押すと、 緑LEDが2秒毎に点滅し、電子メロディのスタート送信音(ピロピロピロピロピロピロピ…)が鳴ります。(10秒間)

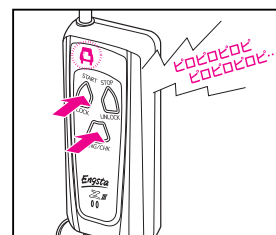

STEP-2

●ENG/CHKスイッチを短く押します。


電子メロディのスタート送信音が鳴っている間にENG/CHKスイッチを短く押すと電子ブザーのスタート送信音(ピピピピッ…)が鳴ります。(10秒間)

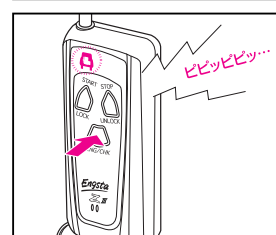

STEP-3

●START/LOCKスイッチを1秒以上押します。

電子ブザーのスタート送信音が鳴っている間にSTART/LOCKスイッチを1秒以上押すと、設定完了音(ピピピッピーッ)がして、設定が完了します。

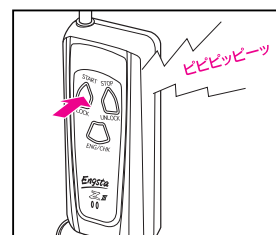

OK

以上で電子ブザーの切替は終了です。



10秒以内にENG/CHKスイッチを押さない場合は設定が出来ません。



10秒以内にSTART/LOCKスイッチを押さない場合は設定が出来ません。



10秒以内にENG/CHKスイッチを押さない場合は設定が出来ません。



10秒以内にSTART/LOCKスイッチを押さない場合は設定が出来ません。