

●自動応答式アンサーバックでエンジン始動




あらかじめアンテナユニットのパワースイッチをONにして下さい。リモコンのロッドアンテナを最後まで引き伸ばして下さい。

STEP-1

●ENG/CHKスイッチを短く押します。

ENG/CHKスイッチを短く押すと約3秒間 **A** 赤LEDが点滅し、スイッチ待ち音(ブブブブツ...)が鳴ります。

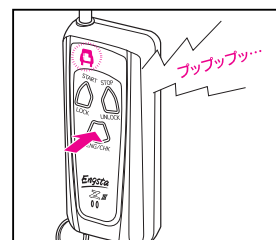


STEP-2

●START/LOCKスイッチを押します。

スイッチ待ち音が鳴っている間にSTART/LOCKスイッチを押すとスタート送信音(ピピッ)が鳴りスタート信号を送信します。

メロディの場合: ピロピロピロピ※

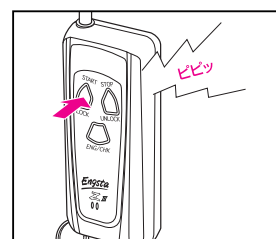


STEP-3

●始動開始アンサー表示

ANSWER BACK

- ブザー音: ピピッ
(メロディ音: ピロピロピロピ※)
- LED表示: **A** 緑色短く点灯


始動開始アンサーを受信するとスタート送信音(ピピッ)またはメロディ音の場合(ピロピロピロピ)が鳴り、**A** 緑LEDが短く点灯します。

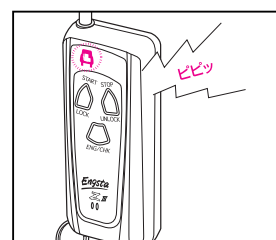

STEP-4

●エンジン始動動作中表示

数秒後、エンジン始動動作中音(ピッピッ)又はメロディ音の場合(ドミソソソソ)が鳴り、**A** 緑LEDが2回点滅します。

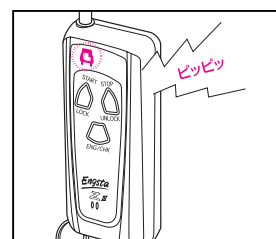


STEP-5

●アイドリング中アンサー表示

ANSWER BACK

- ブザー音: ピッピッピッピッ
(メロディ音: ドミソシレファド※)
- LED表示: **A** 緑色2秒点灯


アイドリング中信号を受信するとアイドリング中音(ピッピッピッピッ)またはメロディ音の場合(ドミソシレファド)が鳴り、**A** 緑LEDが2秒間点灯します。

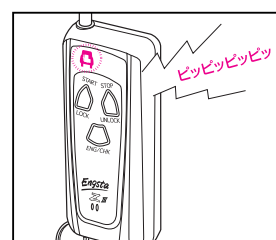

STEP-6

●走行します。

お車のキーを差し込み、ONの位置まで廻して下さい。後は通常通り走行出来ます。

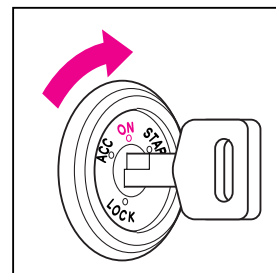

アイドリング中アンサー表示の前にロッドアンテナを縮めると、アンサー表示出来ない事が有ります。



エンジンが一度で始動せずリトライした場合、アイドリング中アンサー表示は致しません。リモコン始動開始アンサー表示後、アイドリング中アンサー表示がない場合はENG/CHKスイッチを長く押して始動状態を確認して下さい。グロー9秒または6秒に設定するとアイドリング中アンサー表示しない場合があります。

※メロディの設定は21ページを参照願います。