

●キー始動学習機能

⚠ 注意

設定を行う時はドアを閉めた状態で行って下さい。

⚠ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。

⚠ 注意


10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。一旦、キーをOFFの位置に戻し、STEP-1からやり直して下さい。

⚠ 注意

30秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。(本体から“ピーピー”という警告音がします。)
この時グロー時間の切替で「ガソリン車/グローの短いディーゼル車」に設定されます。
また、セルモーター駆動後も受付音(プブプブー)がせず、断続音(プブプブツ…)が継続されている場合には、一旦、キーをOFFの位置に戻し、STEP-1からやり直して下さい。


●キー始動学習機能を行う事により、リモコン始動時のセルモーター駆動時間の学習登録を行う事が出来ます。

STEP-1 ●キーをONの位置にします。

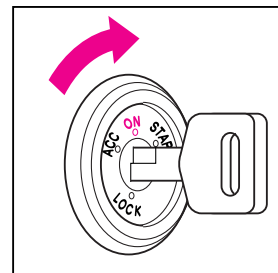



STEP-2 ●上記操作後10秒以内にリモコンのSTOP/UNLOCKスイッチを音(プーピーツ)が鳴るまで押します。

本体から断続音(プブプブツ…)が鳴ります。

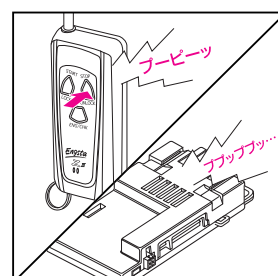


STEP-3 ●上記操作後30秒以内にキー操作でエンジンを始動します。

本体から受付音(プブプブー)がしてキー始動学習が行われた事を知らせます。セルモーターの駆動時間は「0.8～3.0秒」の範囲で学習され、リモコン始動時、1回目のセル駆動時間に登録されます。(2回目,3回目も通常通り延長されます)よって、通常使用時と同一環境下で学習を行うと効果的です。

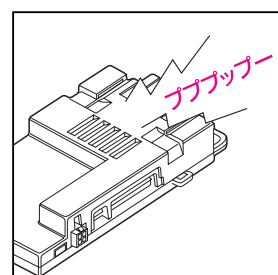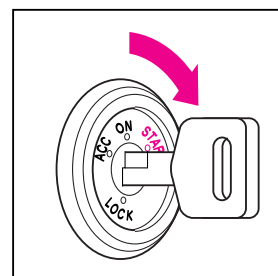

STEP-4 ●キーをOFFの位置にします。

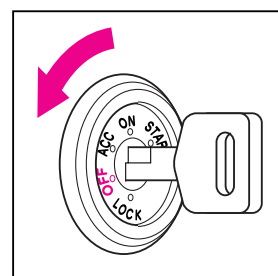

OK 以上でキー始動学習機能は終了です。