

●アイドリング時間の設定(5分/20分/30分)

⚠ 注意

設定を行う時はドアを開めた状態で行って下さい。

⚠ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。



10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。



■ブザー音: ブーブーツ
■LED表示: 橙色2秒点灯



30秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
(本体から“ピーピー”という警告音がします)




■ブザー音: ブーブーツ
■LED表示: または 橙色2秒点灯




お取り付け時(初期状態)のアイドリング時間は、「20分」です。

STEP-1 ●キーを差し込み**ON**の位置にします。

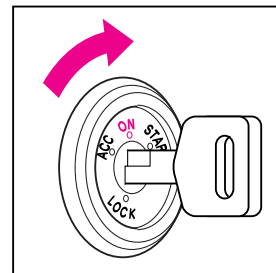


STEP-2 ●上記操作後**10秒以内にリモコンのSTART/LOCKスイッチを音(ピッピッ)**が鳴るまで押します。

本体から断続音(プププププッ…)が鳴ります。

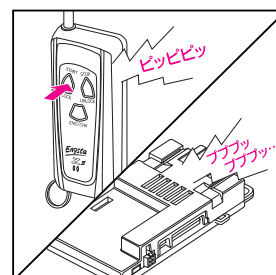


STEP-3 ●上記操作後**30秒以内に次の操作を行います。**


(1)「**5分**」に設定する場合。
リモコンの**STOP/UNLOCK**スイッチを音(ブーピーツ)が鳴るまで押します。
本体から受付音(ブー)が鳴ります。

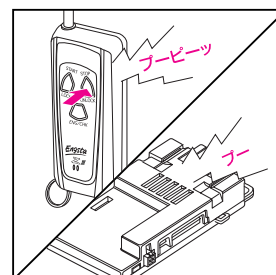

(2)「**20分**」に設定する場合。
リモコンの**CHK/ENG**スイッチを音(プププププッ)が鳴るまで押します。
本体から受付音(ブーブー)が鳴ります。

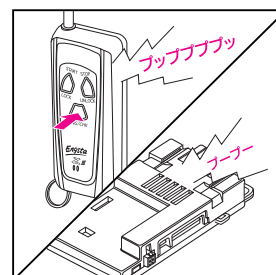

(3)「**30分**」に設定する場合。
リモコンの**START/LOCK**スイッチを音(ピッピッ)が鳴るまで押します。
本体から受付音(ブーブーブー)が鳴ります。

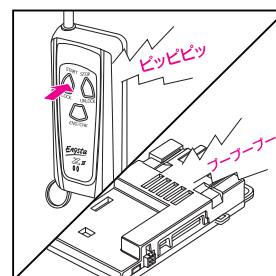

STEP-4 ●キーを**OFF**の位置にします。

OK 以上でアイドリング時間の設定は終了です。

