

## ●メンテナンス

### ⚠ 注意

お買い上げの製品にセットされている電池は検査時に機能や性能をチェックするモニター電池の為、短期間の使用で寿命となる事があります。

### ⚠ 注意

電池交換の際は、2個とも新品の電池(アルカリボタン電池LR44)に交換して下さい。

### ⚠ 注意

電池の+、-の向きに注意します。



電池交換後は送信テストを行いましょう。

### ⚠ 注意

専用ハーネスをはずしたり、整備の際にお車のバッテリーを交換した場合、再度**オートマチック車の登録**(その他設定)からやり直す必要があります。



IDコード設定の為に、アンテナユニットや本体をお送り頂く必要はありません。

### ⚠ 注意

元のリモコンは使用出来なくなります。


## ■電池の交換方法

- 本商品は、新品の電池で約1,500回以上(通常の使用で1年程度)使用出来るように設計されております。使用中、電波到達距離が短くなったり、送信しなかったり、送信はするがアンサー表示がない場合は電池を交換して下さい。

### STEP-1


#### ●電池蓋を外します。

プラスドライバーでネジを外して電池蓋を開けます。防滴用のパッキンは外さないようにして下さい。

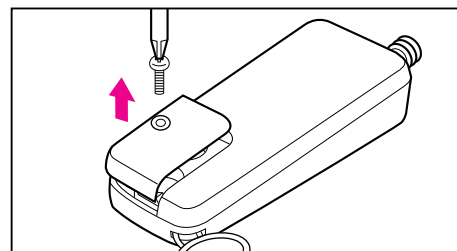

### STEP-2


#### ●電池(LR44)を交換します。

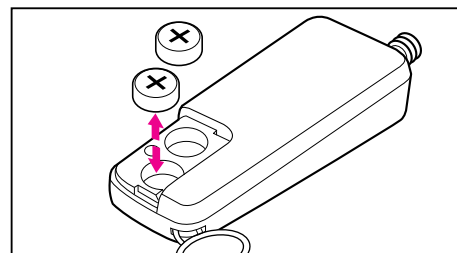

### STEP-3

#### ●電池蓋を閉じます。

外した時と逆の要領で電池蓋を閉じます。防滴用パッキンは電池蓋からはみ出さないようにして下さい。

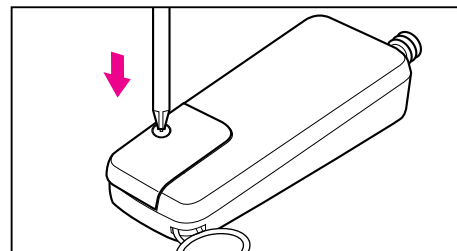

## ■点検・車検・長期間使用しない時は

- お車を車検整備に出す時や、旅行等により長期間使用しない場合は安全の為、アンテナユニットのパワースイッチを切して下さい。尚、本商品は**メモリーセーブ機能**を採用しております。再度お使いになる場合、パワースイッチをONにするだけでご使用出来ます。

## ■リモコンを紛失した時は

- リモコンを紛失又は破損(修理不可能の場合)した場合は、リモコンのみの購入が出来ます。  
この場合、新しいリモコンの**IDコード**を本体に登録する必要があります。詳しくは、リモコン付帯の説明書をご覧ください。

(リモコンは、販売店又は取扱店へご注文下さい。希望小売価格(税込)12,600円)