

●ご使用方法

⚠ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。

⚠ 注意

リモコンのスイッチは、**反応音**があったら離して下さい。押し続けると、2～3秒後に再度ストップ信号が送信され、ターボタイマーの設定が解除されます。

⚠ 注意

30秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。(本体から“ピーピー”という警告音がします。)



お取り付け時の始動パターンは、「ガソリン車/グローの短いディーゼル車状態」です。

■始動パターンの切替(ガソリン車/ディーゼル車)


始動パターン
切替



●一部のディーゼル車等で、グロー(予熱時間)が必要な場合、以下の操作をする事により設定する事が出来ます。

STEP-1


●キーを差し込み**ON**の位置にします。

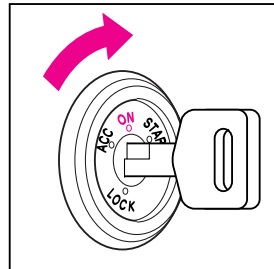

STEP-2

●上記操作後**10秒以内**にリモコンの**ストップスイッチ**を音(**ピーツ**)が鳴るまで押します。

本体から断続音(**ププププツ...**)が鳴ります。

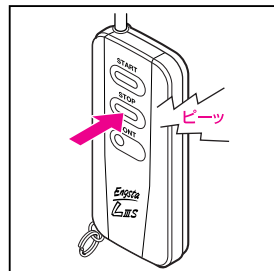


STEP-3

●上記操作後**30秒以内**に次の操作を行います。


(1)「**ディーゼル車(グロー6秒程度)**」に設定する場合。

リモコンの**スタートスイッチ**と**ストップスイッチ**を同時に音(**ビピツ**)が鳴るまで押します。本体から受付音(**プーピー**)が鳴ります。

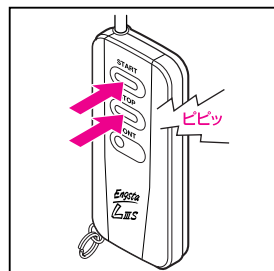


(2)「**ガソリン車/グローの短いディーゼル車**」に設定する場合。

リモコンの**CONTスイッチ**を音(**ビビビピツ**又は**ピーツ・ピツ**)が鳴るまで押します。本体から受付音(**ピープー**)が鳴ります。

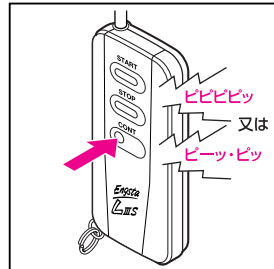

STEP-4

●キーを**OFF**の位置にします。

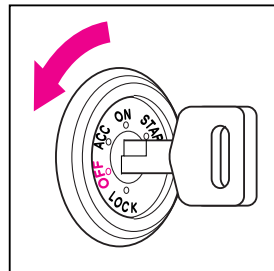

OK

以上で始動パターンの切替は終了です。