

●グロー時間の切替

⚠ 注意

設定を行う時はドアを開めた状態で行ってください。

⚠ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。



10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。




■ブザー音: ブーブーツ
■LED表示: 橙色2秒点灯



お取り付け時(初期状態)の始動パターンは、「ガソリン車/グローの短いディーゼル車」です。


●一部のディーゼル車等で、グロー(予熱時間)が必要な場合、又はガソリン車でセルモーターの駆動前にIG投入時間が必要な場合、以下の操作をする事により時間を延長する事が出来ます。

STEP-1 ●キーを差し込み**ON**の位置にします。

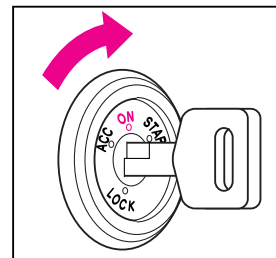


STEP-2 ●上記操作後**10秒以内にリモコンのSTOP/UNLOCKスイッチ**を音(ブーピーツ)が鳴るまで押します。

本体から断続音(ブブブブツ...)が鳴ります。

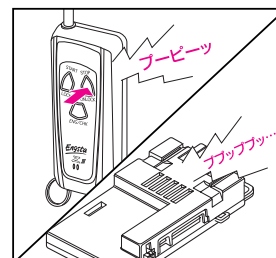


STEP-3 ●上記操作後**30秒以内に次の操作を行います。**


(1)「ディーゼル車(グロー9秒程度)」に設定する場合。
リモコンのSTART/LOCKスイッチとSTOP/UNLOCKスイッチを同時に音(ピーピーツ)が鳴るまで押します。
本体から受付音(ブーピー)が鳴ります。

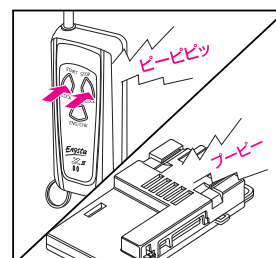

(2)「ディーゼル車(グロー6秒程度)」に設定する場合。
リモコンのCHKスイッチを音(ブブブブツ)が鳴るまで押します。
本体から受付音(ピーブー)が鳴ります。

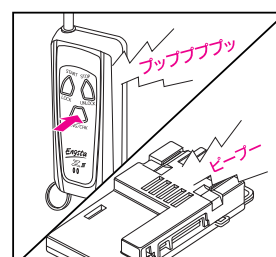

(3)「ガソリン車/グローの短いディーゼル車」に設定する場合。
30秒間そのまま放置します。
本体より(ピーピー)音がします。

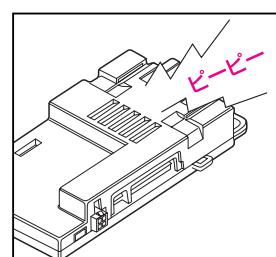

STEP-4 ●キーを**OFF**の位置にします。

OK

以上でグロー時間の切替は終了です。

