

EGS-M2・M2k・タイプE ターボタイマーの設定／解除方法

お取り付け時(初期状態)のターボタイマーは「解除」となっています。


ステップ1

キーをONの位置にします。



注意

この時、誤ってエンジンを始動させないで下さい。
以降の操作が出来ません。

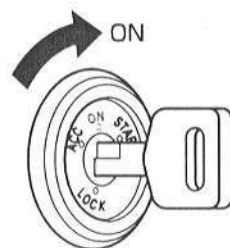


ステップ1

ステップ2

10秒以内にリモコンのストップスイッチを押します。

本体から断続音ブブッ ブブッ・(2連音)が鳴ります。10秒以内に操作が完了しない場合は設定できません。

リモコンのスイッチは反応音があったら離して下さい。押し続けると、2～3秒後に再度ストップ信号が送信され、ターボタイマーの設定が解除となります。

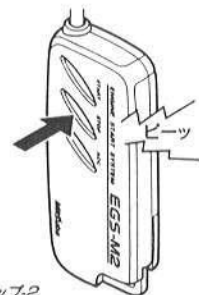

ステップ2

ステップ3


30秒以内に次の操作を行います。

リモコンのストップスイッチを押してから30秒経過してしまった場合は、本体からピーピーという警告音がして、その後の操作が無効になります。キーをOFFに戻しステップ1からやり直して下さい。

(1)ターボタイマーを設定する場合。

リモコンのスタートスイッチを押します。

本体からブブブブーという音がして、ターボタイマーが設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

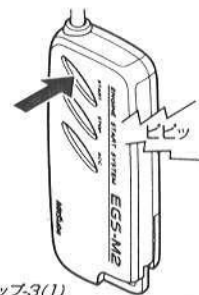


ステップ3(1)

(2)ターボタイマーを解除する場合。

リモコンのストップスイッチを押します。

本体からブブブブーブーという音がして、ターボタイマーの設定が解除されたことを知らせ、鳴り止みます。

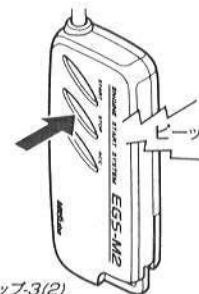


ステップ3(2)

ステップ4

キーをOFFの位置にします。

OK!

以上でターボタイマーの設定／解除は終了です。

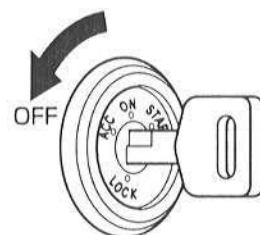

ステップ4