

EGS-W2・D2・タイプA・W3 キー始動学習機能の設定方法


次の様な場合には、キー始動学習機能を設定して下さい。
(エンジン停止状態から始めて下さい。)

- リモコン始動時にABS警告灯が点灯したままになってしまう。
- スターターモーター駆動時間が短かすぎてエンジンがかかりにくい。

ステップ
1

キーをONの位置にします。

この時、誤ってエンジンを始動させないで下さい。
以降の操作が出来ません。

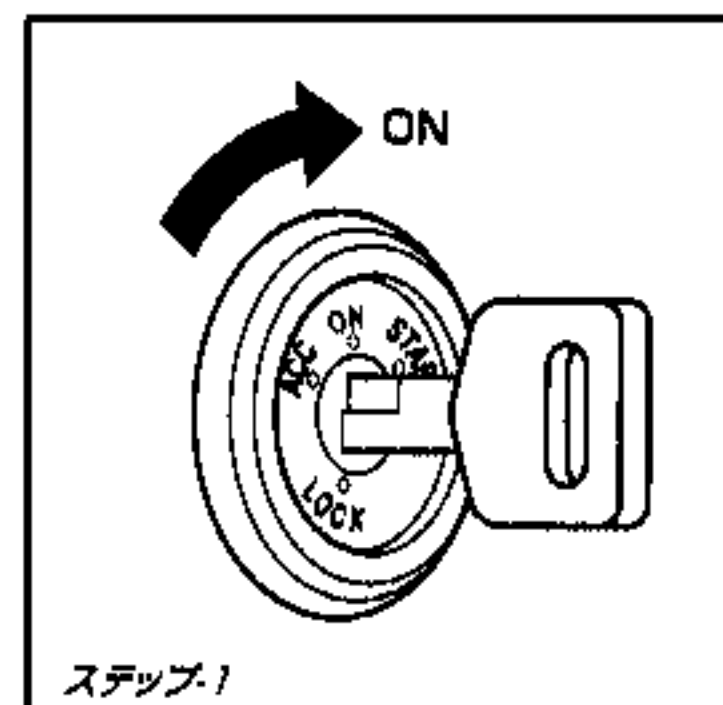


ステップ
2


10秒以内にリモコンのストップスイッチを押します。

本体から断続音「ブッ ブッ…」の2連音が鳴ります。
この時、リモコンは以下の表示をします。

リモコンの送信表示	【音「ピーッ」、LED赤色1回点灯】
リモコンのアンサー表示	【音「ピーッ・ピーッ」、LED赤色2秒点灯】

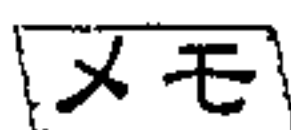

10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
キーをOFFに戻し、ステップ1からやり直して下さい。
10秒以上経過した場合のアンサー表示は、【音「ブーブー」、
LED橙色2秒点灯】となります。

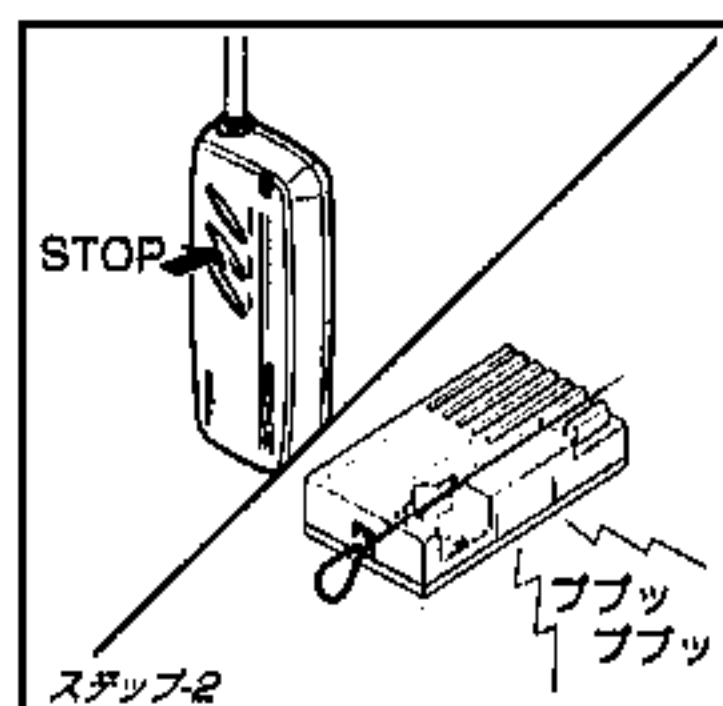

ステップ
3


30秒以内にキー操作でエンジンを始動します。

本体から「ブブブブー」と音が鳴りキー始動学習が行われた事を知らせ、鳴り止みます。この時にスターターモーター駆動時間を「0.8～2.5秒」の範囲で学習し、以降リモコン始動時のスターターモーター駆動時間になります。よって、通常使用時と同一環境下で学習操作を行うと効果的です。

30秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。

(本体から「ピーピー」という警告音がします。)

キーをOFFに戻し、ステップ1からやり直して下さい。

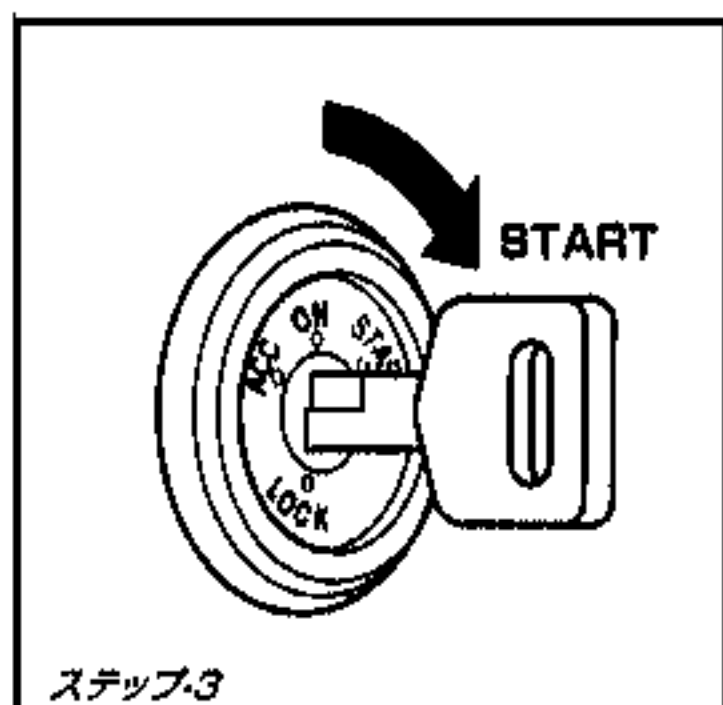

ステップ
4

キーをOFFにします。

以上でキー始動学習機能の設定は終了です。