


EGS-W2・D2・タイプA・W3 ターボタイマー設定／解除方法

お取り付け時(初期状態)はターボタイマーの設定が解除されています。

ステップ
7

キーをONの位置にします。

この時、誤ってエンジンを始動させないで下さい。
以降の操作が出来ません。

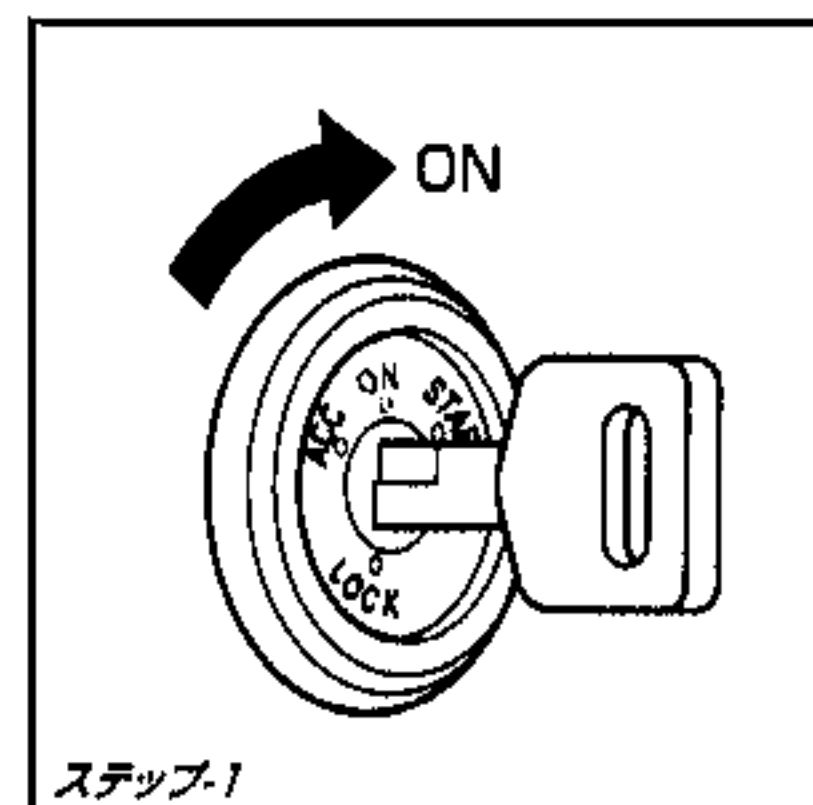


ステップ
2


10秒以内にリモコンのストップスイッチを押します。

本体から断続音「ブッ ブッ…」の2連音が鳴ります。
この時、リモコンは以下の表示をします。

- | | |
|-------------|------------------------|
| リモコンの送信表示 | 【音「ピーッ」、LED赤色1回点灯】 |
| リモコンのアンサー表示 | 【音「ピーッ・ピーッ」、LED赤色2秒点灯】 |

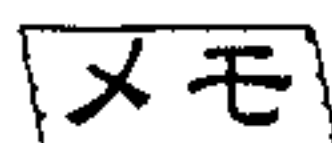

10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
キーをOFFに戻し、ステップ1からやり直して下さい。
10秒以上経過した場合のアンサー表示は、【音「ブーブー」、
LED橙色2秒点灯】となります。

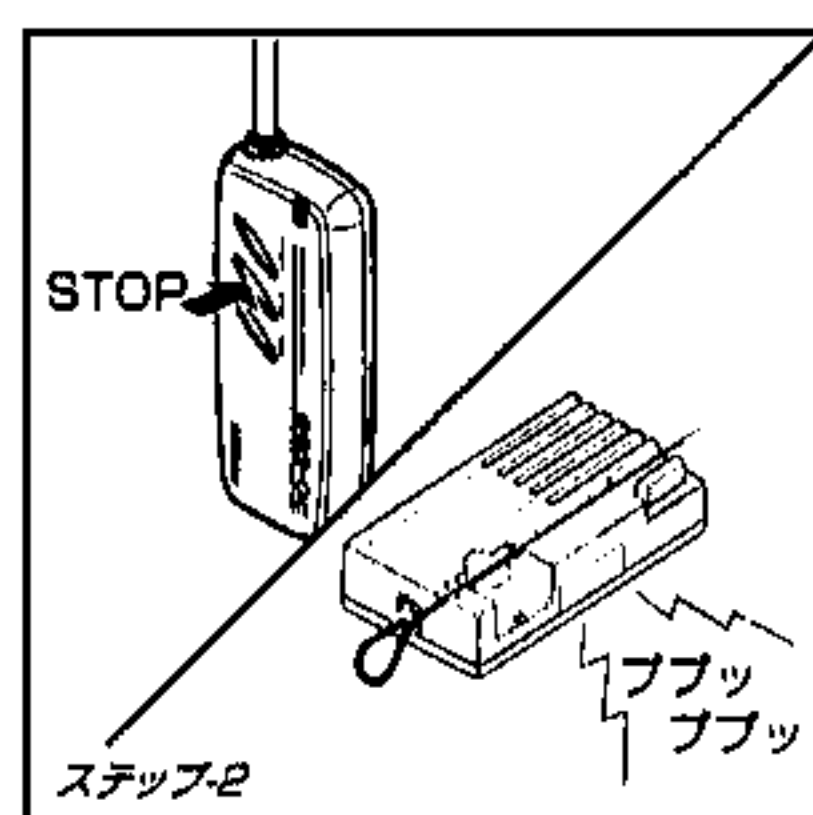

ステップ
3


30秒以内に次の操作を行います。

リモコンのストップスイッチを押してから30秒以上経過してしまった場合は、本体から「ピーピー」という警告音がして、その後の操作が無効になります。キーをOFFに戻しステップ1からやり直して下さい。

(1)ターボタイマーを設定する場合。

リモコンのスタートスイッチを押します。


本体から「ブブブブー」という音がして、ターボタイマーが設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

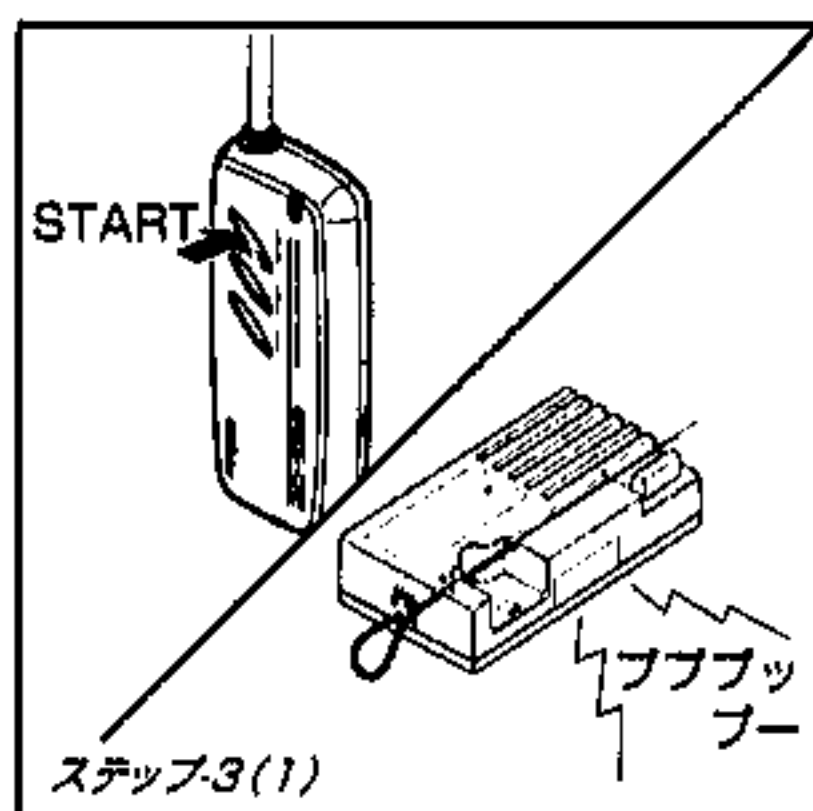

(2)ターボタイマーを解除する場合。

リモコンのストップスイッチを押します。

本体から「ブブブブーブー」という音がして、ターボタイマーの設定が解除されたことを知らせ、鳴り止みます。

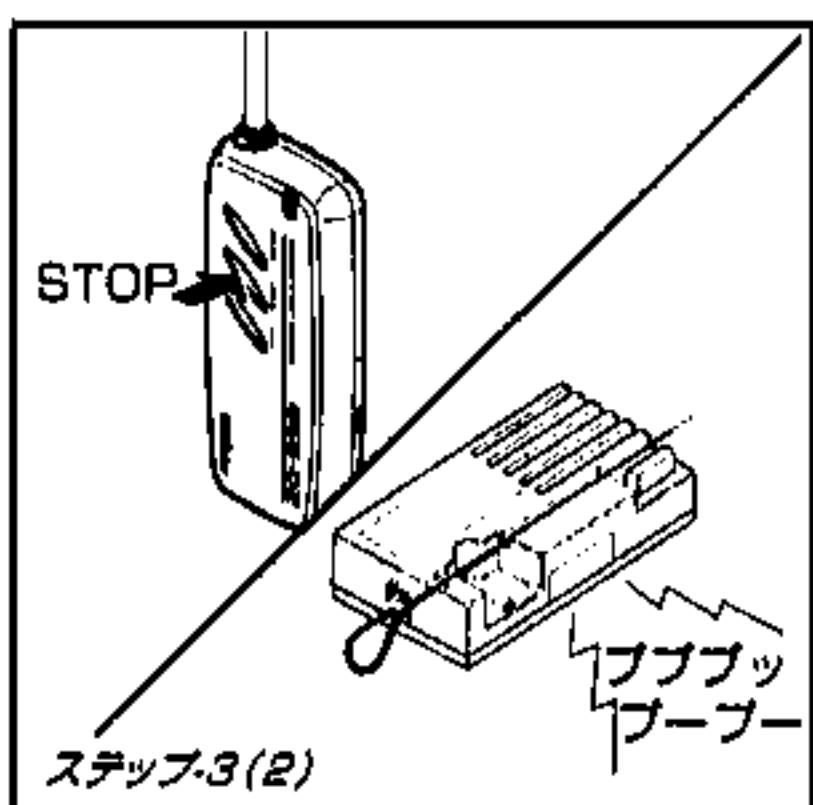

ステップ
4

キーをOFFにします。

以上でターボタイマーの設定/解除は終了です。