

●オートマチック車の登録 ※以下の操作はエンジンを始動させずに行ってください。

⚠ 注意

オートマチック車の登録は専用ハーネスの接続後行って下さい。また接続前に、本体の**パワースイッチ**はONにしないで下さい。



断続音がない場合は、アースが確実にとれているか、又ハーネスの品番が正しいか確認して下さい。

⚠ 注意

STEP-2ではエンジンは始動させないで下さい。

⚠ 注意

シフト操作は、ブレーキを踏んでゆっくり操作して下さい。

⚠ 注意

断続音に変化した事を必ず確認して下さい。



断続音に変化しない場合は、一旦パワースイッチをOFFにして、専用ハーネスの全ての配線が接続されているかを確認して下さい。


⚠ 注意

車両のバッテリー端子を外したり、専用ハーネスやアース線を外すとオートマチック車の登録情報が消去されます。この場合には、再度オートマチック車の登録を行ってください。

STEP-1

●本体の**パワースイッチ**を**ON**にします。


この時本体から、**ブーー...**と断続音がします。

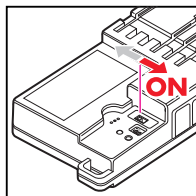

STEP-2

●**キー**をさし込み、**ON**の位置にします。


この時本体から断続音が、**ブブッ ブブッ ブブッ...**へと変化する事を確認します。

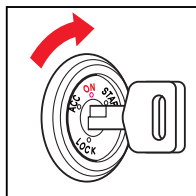

STEP-3

●シフトレバーを**Pレンジ**から**Rレンジ**へと動かします。


本体から断続音が、**ブブブッ ブブブッ ブブブッ...**へと変化する事を確認します。

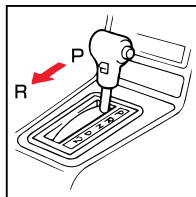

STEP-4


●シフトレバーを**Rレンジ**から**Pレンジ**へと戻します。

この時本体から断続音が、**ブブブッ ブー**と鳴り、オートマチック車の登録が終わった事を知らせます。

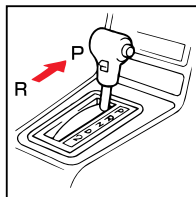

STEP-5

●**キー**を**OFF**の位置に戻し、抜き取ります。

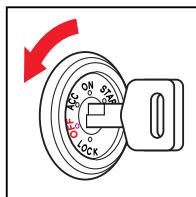

以上でオートマチック車の登録は終了です。