

●各種機能

■キー始動学習設定

セル時間
延長

ABS
警告灯対応



●キー始動学習機能を行う事により、リモコン始動時のABS警告灯等の未消灯対策やセルモーター駆動時間の学習登録を行う事が出来ます。

⚠ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。

⚠ 注意


10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。一旦、キーをOFFの位置に戻し、STEP-1からやり直して下さい。

⚠ 注意

30秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。(本体から“ピーピー”という警告音がします。)又、セルモーター駆動後も受信音(ブブブブー)がせず、断続音(ブブブブツ…)が継続されている場合には、一旦、キーをOFFの位置に戻し、STEP-1からやり直して下さい。

STEP-1


●キーをONの位置にします。

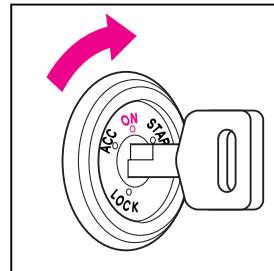

STEP-2

●上記操作後10秒以内にリモコンのストップスイッチを押します。


本体から断続音(ブブブブツ…)が鳴ります。

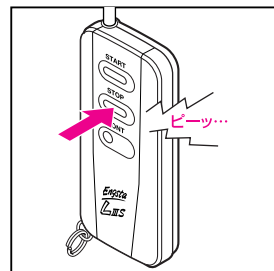

STEP-3


●上記操作後30秒以内にキー操作でエンジンを始動します。

本体から受信音(ブブブブー)がしてキー始動学習が行われた事を知らせます。セルモーターの駆動時間は「0.8～2.5秒」の範囲で学習され、リモコン始動時、1回目のセル駆動時間に登録されます。(2回目、3回目も通常通り延長されます。)よって、通常使用時と同一環境下で学習を行うと効果的です。

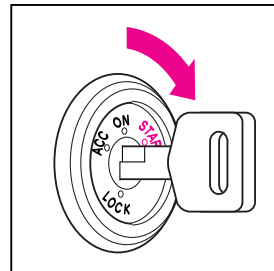

STEP-4

●キーをOFFの位置にします。

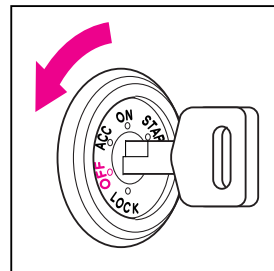

OK

以上でキー始動学習設定は終了です。