

●ご使用方法

⚠ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。

⚠ 注意

リモコンのスイッチは、**反応があつたら離して下さい**。押し続けると、2～3秒後に再度ストップ信号が送信され、ターボタイマーの設定が解除されます。

⚠ 注意


30秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。(本体から「ピーピー」という警告音がします。)



お取り付け時のターボタイマーは、「解除状態」です。


■ターボタイマーの設定/解除

STEP-1 ●キーを差し込み**ON**の位置にします。

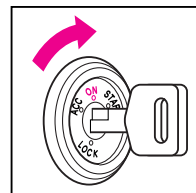


STEP-2 ●上記操作後**10秒以内にリモコンのストップスイッチを音(ピーッ)が鳴るまで押します。**

本体から断続音(ブブブブッ…)が鳴ります。

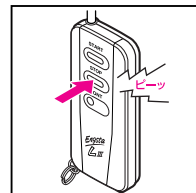


STEP-3 ●上記操作後**30秒以内に次の操作を行います。**

(1)ターボタイマーを**設定**する場合。
リモコンの**スタートスイッチ**を音(ビビッ)が鳴るまで押します。
本体から受付音(ブブブブー)が鳴り、ターボタイマーが設定されます。

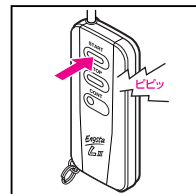


(2)ターボタイマー設定を**解除**する場合。
リモコンの**ストップスイッチ**を音(ピーッ)が鳴るまで押します。
本体から受付音(ブブブブー)が鳴り、ターボタイマーの設定が解除されます。

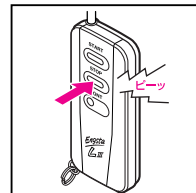

STEP-4 ●キーを**OFF**の位置にします。

OK 以上でターボタイマーの設定/解除は終了です。

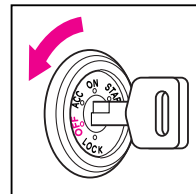

●ターボタイマーの使用法

⚠ 注意

必ず安全な状態で車を駐車して下さい。



車両によってはターボタイマー作動中にキーが抜けない場合があります。この場合は別売の「キーロックアダプター」をご使用下さい。キーロックアダプターを使用すると、Pレンジ以外でも、キーが抜ける場合があります。必ず、Pレンジを確認してからキーを抜いて下さい。



車両によってはターボタイマー動作開始時にエンジンストール(エンジン停止)したり、メーターパネルの警告灯が一瞬点灯する事があります。この場合は、別売の「ターボタイマーストール防止アダプター」をご使用下さい。




ターボタイマー時間は、0.5～5分の範囲で自動的に設定されます。

走行時間(分)	ターボタイマー時間(分)
0～0.5	0
0.5～30	0.5～2
30～60	2～3
60～120	3～4
120～	4～5

●ターボタイマーは、フルオート方式を採用しています。(お車の走行状況に合わせて自動的にアフターアイドリングの時間が設定されます)又、エンジン始動後**30秒未満**は、ターボタイマーが働きません。

STEP-1

●キー、又はリモコンでエンジンを始動させます。

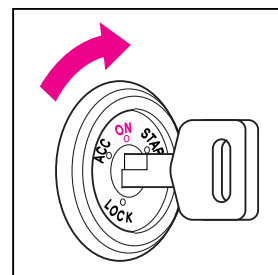


STEP-2

●走行します。

STEP-3

●走行終了後、キーを**OFF**の位置にします。

本体からカウントダウン音(ブツ)が鳴り始め、ターボタイマーの作動中を知らせます。

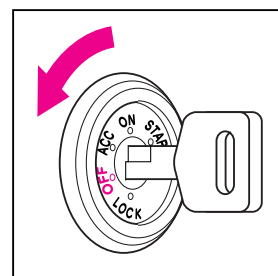

■ターボタイマー停止

- ターボタイマー作動中にリモコンのSTOPスイッチを押す事により、エンジンを停止させる事が出来ます。
- シフトをPレンジからRレンジに動かす事によりエンジンを停止させる事が出来ます。

●スリープ機能について



スリープ機能動作中はリモコンによるエンジンの始動は出来ません。

- 車を使用しない状態が**15日間**以上続くと、バッテリーの消耗を抑えるスリープ機能が働きます。
- スリープ機能を解除する時は、キーを使ってエンジンを始動させて下さい。