

●ご使用方法

⚠ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。

⚠ 注意

リモコンのスイッチは、**反応音があつたら離して下さい**。押し続けると、2～3秒後に再度スタート信号が送信され、「30分」に設定されます。

⚠ 注意


30秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。(本体から“ピーピー”という警告音がします。)



お取り付け時のアイドリング時間は、「20分状態」です。


■アイドリング時間(10分/20分/30分)の設定

STEP-1 ●キーを差し込み**ON**の位置にします。

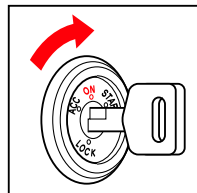


STEP-2 ●上記操作後**10秒以内**にリモコンのスタートスイッチを音(**ピピッ**)
が鳴るまで押します。

本体から断続音(ブブブブブブ…)が鳴ります。

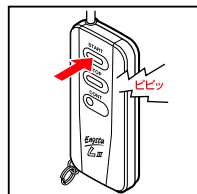


STEP-3 ●上記操作後**30秒以内**に次の操作を行います。


(1)「**10分**」に設定する場合。
リモコンのストップスイッチを音(**ピーッ**)
が鳴るまで押します。
本体から受付音(**ブー**)が鳴ります。

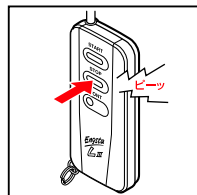

(2)「**20分**」に設定する場合。
リモコンのCONTスイッチを音(**ビビビッ**
又は**ピーッ・ビッ**)が鳴るまで押します。
本体から受付音(**ブーブー**)が鳴ります。

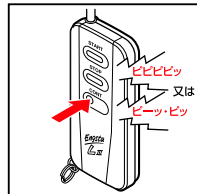

(3)「**30分**」に設定する場合。
リモコンのスタートスイッチを音(**ビビッ**)
が鳴るまで押します。
本体から受付音(**ブーブーブー**)が鳴ります。

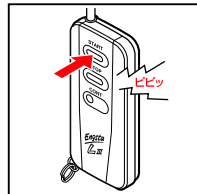

STEP-4 ●キーを**OFF**の位置にします。

OK 以上でアイドリング時間の設定は
終了です。

