

LED威嚇機能について

LED威嚇のセット方法


注意

・ターボタイマーによるアイドリング中を除き、エンジンをかけているときは、LED威嚇をセットすることはできません。ただし、ターボタイマーによるアイドリング中にセットした場合は、アイドリング終了後に威嚇表示を開始します。（ターボタイマーによるアイドリング中にキーをONにして走行状態にしてしまうとキャンセルとなり、エンジン停止後に威嚇表示はしません。）
・アンテナユニットのモードスイッチ2番がON（ブザー音・LED表示しない）になっていると、LED威嚇をセットすることは出来ません。

1

リモコンのSETスイッチを押します。

リモコンのロッドアンテナを最後まで引き出して、送信音「ビッビッ」が鳴るまでSETスイッチを押します。それから約1秒後にアンサーバック表示【音：「ビッビッ」、LED緑色1回点滅】をします。

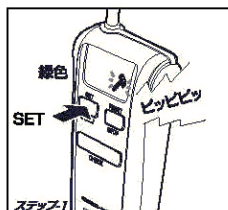

2

アンテナユニットが威嚇表示をします。



アンテナユニットのLED表示部にある左右の赤色LEDが2秒ごとに短く同時点滅します。

メモ

LED威嚇表示をセットした状態で、リモコンまたはキーでエンジンを始動すると、リセットされ、威嚇表示は停止します。

威嚇表示中の警報表示機能

- ・安全センサーケーブルの運転席ドア配線をしている場合は、威嚇表示中にリセット操作をせず運転席ドアを開けると、LED表示部の赤色LEDが0.5秒ごとに交互点滅をします。
- ・別売ボンネットスイッチを取り付けた場合も同様に、リセット操作せずボンネットを開けると警報表示をします。
- ・警報表示は、25～30秒で自動停止し、その後は威嚇表示となります。このときドアまたは、ボンネットが開いたままであっても威嚇表示に戻り、一旦閉めたあとにリセットせずに関けるとふたたび警報表示となります。
- ・警報表示は、リモコンでリセット送信または、キーをONにすると停止し、リセット状態となります。
- ・警報表示中は、リモコンによるエンジン始動操作をしても【音「ブーピーブーピーブー」】、LED緑色と赤色交互に3回点滅【表示がされ操作が出来ません】。

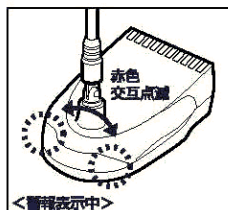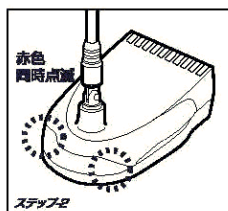

LED威嚇のリセット方法


1

リモコンのRESETスイッチを押します。

リモコンのロッドアンテナを引き出して、送信音「ブーピー」が鳴るまでRESETスイッチを押します。それから約1秒後にアンサーバック表示【音：「ブーピー」】、LED赤色1回点滅】をします。

メモ

リモコンまたはキーによるエンジン始動を行うとリセットすることもあります。

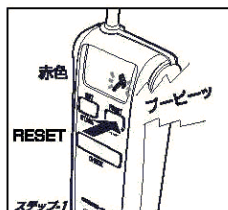

2

アンテナユニットの威嚇表示が停止します。

2秒ごとに短く点滅していたアンテナユニットの赤色LED表示が消え、リセットされたことを知らせます。

