

アイドリング時間の設定


本機は、リモコン始動のアイドリング時間を「5分/20分/30分」のいずれかに変更することが出来ます。

お取り付け時(初期状態)のアイドリング時間は「20分」です。

ステップ1

キーをONの位置にします。

メモ このとき、順ってエンジンを始動させないで下さい。
以降の操作が出来ません。

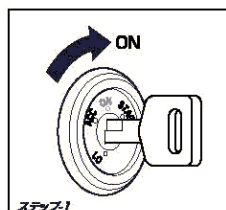

ステップ2


10秒以内にリモコンのSETスイッチを押します。

エンジンスターター本体から断続音「ブブブ ブブブ…」の3連音が鳴ります。
このとき、リモコンは以下の表示をします。

リモコンの送信表示 【音「ビビビビ」、LED表示無】

リモコンのアンサー表示 【音「ビビビビ」、LED緑色1点滅】

メモ 10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
キーをOFFに戻し、ステップ1からやり直して下さい。
10秒以上経過した場合のアンサー表示は【音「ブーブー」、LED橙色2秒点灯】となります。

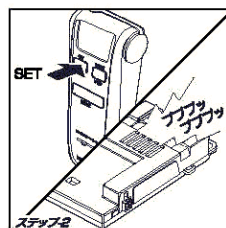

ステップ3


30秒以内に次の操作を行います。

リモコンのSETスイッチを押してから30秒以上経過してしまった場合は、エンジンスターター本体から「ピーピー」という警告音がして、その後の操作が無効になります。キーをOFFに戻しステップ1からやり直して下さい。

(1) 「5分」に設定する場合。

リモコンのRESETスイッチを押します。

エンジンスターター本体から「ブー」という音がして、5分が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

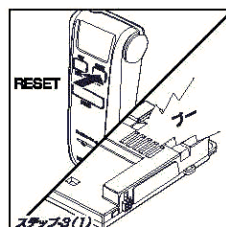


(2) 「20分」に設定する場合。

リモコンのCHECKスイッチを長く(1秒以上)押します。

エンジンスターター本体から「ブーブー」という音がして、20分が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。


メモ CHECKスイッチを短く(1秒以内)押してしまうと、スイッチ操作待ち表示になってしまいます。この場合は、スイッチ操作待ち表示(約3秒)が終了してからCHECKスイッチを長く押し直して下さい。

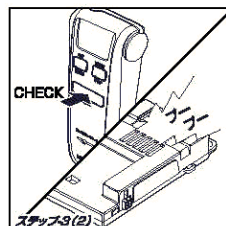

(3) 「30分」に設定する場合。

リモコンのSETスイッチを押します。

エンジンスターター本体から「ブーブーブー」という音がして、30分が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

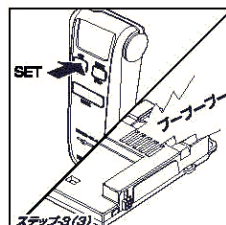

ステップ4

キーをOFFにします。

以上でアイドリング時間の設定は終了です。

メモ 車のバッテリーを外したり車種別専用ハーネス(アース線)を外した場合には、初期設定(20分)に戻ります。