

リモコンでエンジン状態を確認する時

本機は、リモコンでエンジン始動、停止の状態を確認することが出来ます。


ステップ 1

リモコンのロッドアンテナを最後まで引き出してCHECKスイッチを長く（1秒以上）押します。

CHECKスイッチを長く（1秒以上）押すと音「ブッ ブッブッ」が鳴り、「エンジン始動状態の確認」を送信します。このときLED表示はしません。

メモ

・CHECKスイッチを短く（1秒以下）押ししまうと、スイッチ操作待ち表示となります。スイッチ操作待ち表示が終了後にもう一度CHECKスイッチを長く押して下さい。

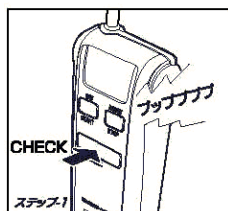

ステップ 2

リモコンのアンサーバック表示を確認します。

「エンジン始動状態の確認」送信後に車の状態を表すアンサーバック表示がされます。

メモ

「リモコン電子音の切替」でメロディに設定されている場合は、一部のアンサーバック表示がメロディ音となります。リモコン操作音をメロディにする場合は、18ページの「リモコン電子音の切替」を参照して下さい

■エンジンが始動中（リトライ含む）です。

音：「ビッビッ」
（メロディ時「ドミソソソソ」）
LED表示：緑色2回点滅



■アイドリング中です。（ターボタイマー含む）

音：「ビッビッビッビッ」
（メロディ時「ドミソシレファラド」）
LED表示：緑色2秒点灯



■エンジンは停止中です。

音：「ビービーッ」
（メロディ時「ドラファレシソミド」）
LED表示：赤色2秒点灯



その他のアンサーバック表示

以下の表示のときはブザー音のみとなりメロディ音の設定はありません。
これらの表示がされた場合は、必要に応じて対処して下さい。

■オートマチック車の登録がされていません。

音：「ブーブー」
LED表示無し



→「オートマチック車の登録」をして下さい。詳しくは、7～8ページの「オートマチック車の登録」を参照して下さい。

■安全機能が働いています。

音：「ビビビビビビーツ」
LED表示：青色3回点滅



→ドア（配線時）、ボンネット（別売ボンネットスイッチ取り付け時）を開けて下さい。

■アンテナユニットからのアンサーバック信号が受信出来ません。

音：「ブーブー」
LED表示：青色2秒点灯



→キーをOFFにして下さい。リモコンのアンテナを伸ばして下さい。パワースイッチをONにして下さい。

■キャリアセンスエラーです。

音：「ブブブブ」
LED表示：青色4回点滅



→しばらくしてからリモコンを操作して下さい。キャリアセンスエラーの詳細は、30ページの中段「注意2」を参照して下さい。

■LED感測セット中にドアまたはボンネットが開きました。

音：「ブービーブービーブービー」
LED表示：赤色と青色が交互に3回点滅



→詳しくは、14～15ページの「LED感測機能について」を参照して下さい。