

# ●アイドリング時間の設定(5分/20分/30分)

## ⚠ 注意

設定を行う時はドアを開めた状態で行ってください。

## ⚠ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。



10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。



■ブザー音: ブーブーッ  
■LED表示: 黄色2秒点灯



30秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。  
(本体から“ピーピー”という警告音がします)




■ブザー音: ブーブーッ  
■LED表示: 又は黄色2秒点灯




お取り付け時(初期状態)のアイドリング時間は、「20分」です。

**STEP-1** ●キーを差し込み**ON**の位置にします。

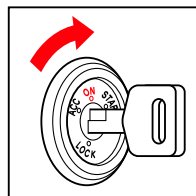

**STEP-2** ●上記操作後**10秒以内にリモコンのSTART/LOCKスイッチ**を音(ピッピッピ)が鳴るまで押します。


本体から断続音(ブブブブブブ…)が鳴ります。

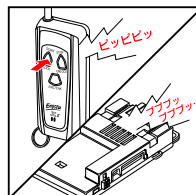

**STEP-3** ●上記操作後**30秒以内に次の操作を行います。**


(1)「**5分**」に設定する場合。

リモコンの**STOP/UNLOCK**スイッチを音(ブービーッ)が鳴るまで押します。  
本体から受付音(ブー)が鳴ります。

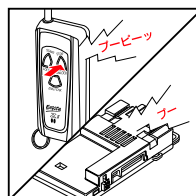


(2)「**20分**」に設定する場合。

リモコンの**CHK/ENG**スイッチを音(ブッ ブブブ)が鳴るまで押します。  
本体から受付音(ブーブー)が鳴ります。

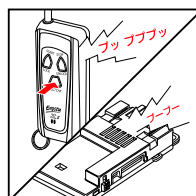


(3)「**30分**」に設定する場合。

リモコンの**START/LOCK**スイッチを音(ピッピッピ)が鳴るまで押します。  
本体から受付音(ブーブーブー)が鳴ります。

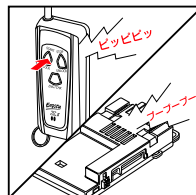

**STEP-4** ●キーを**OFF**の位置にします。

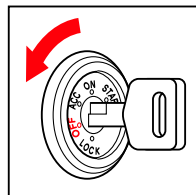

**OK**

以上でアイドリング時間の設定は終了です。