


取り付け前の準備

- シフトレバーは、必ずパーキングレンジに入れて下さい。
- 車のキーは必ず抜いて下さい。
一部の車種で、カードキー等によるエンジン始動システム装着車では、不用意にエンジンがかからないようにして下さい。
- パーキングブレーキは確実にかけて下さい。
- 取り付け工具をご用意下さい。
プラスドライバー・プライヤー・ニッパ・スパナ・テスター等。（工具は本商品には同梱されていません。）

取り付け概念図

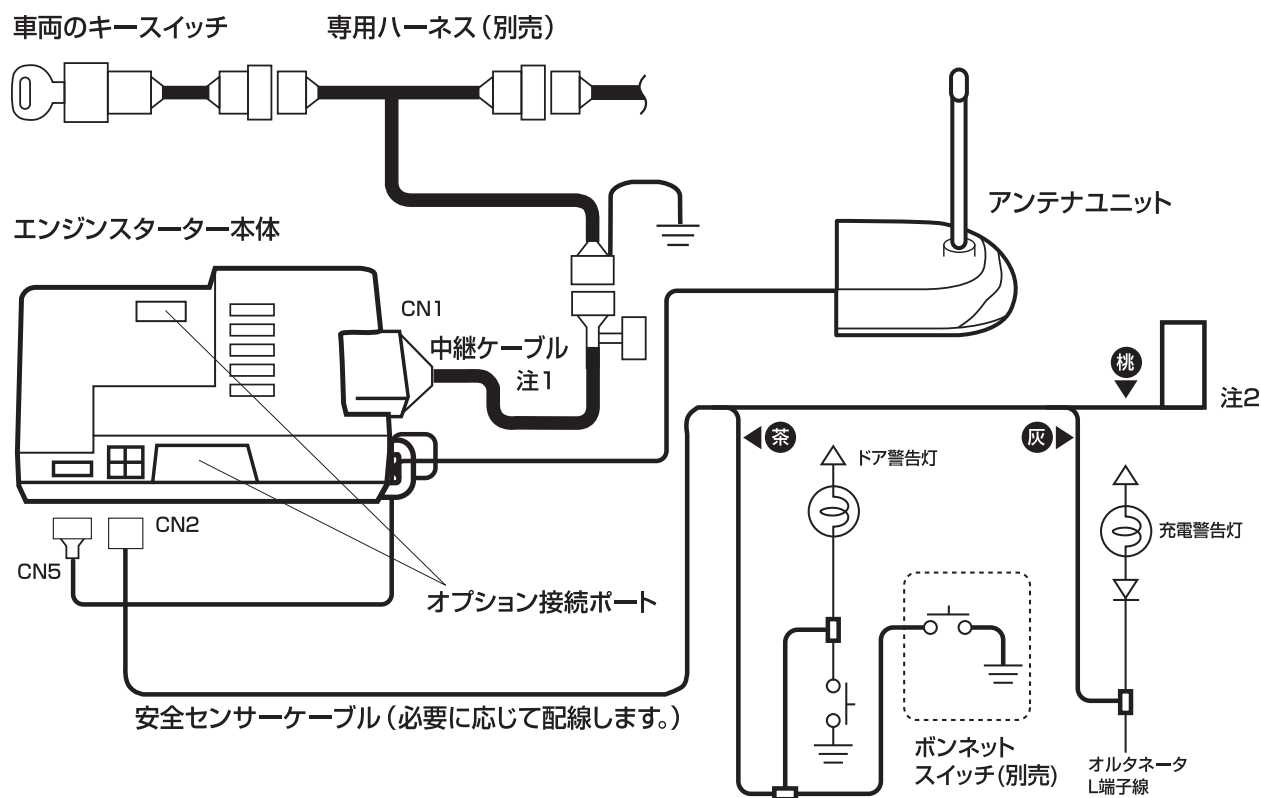

注1.中継ケーブルを使用しない車種もあります。

注2.専用ハーネスに付属の「専用ハーネス接続時の注意事項」に配線指示がある場合にのみ接続。

専用ハーネス・アンテナユニット・エンジンスターター本体の接続

ステップ 1

キースイッチの配線カプラーを探します。

配線カプラーの位置は大別すると次のようになります。詳しくは「適応車種一覧表・EGSシリーズ」をご確認下さい。

メモ キースイッチの配線カプラーは基本的に車種別専用ハーネスのカプラーと同形状なので、それを目安にして下さい。

次のページへ進んで下さい。