


# インジケータ表示一覧

## EDR-22G / 22 のインジケータ表示一覧

## EDR-21Gα / 21α / 11α / 21G / 21 / 11 のインジケータ表示一覧

### EDR-22G / 22 のインジケータ表示一覧

インジケータの表示と表示内容について、説明します。

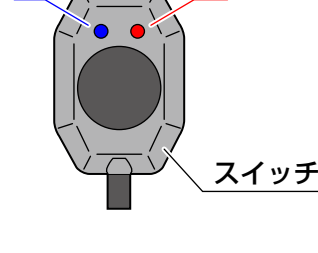

#### ● 録画停止中の状態表示

インジケータ表示	状態	備考
青 赤 0.5秒周期、青3回点滅 周期時間	・システムチェック中	・電源 ON 後にシステムチェックをおこないます。 ・無線 LAN モード OFF 後にシステムチェックをおこないます。
青 赤 0.2秒周期青点滅、1秒消灯 別の状態に移行するまで繰り返し	・無線 LAN モード接続待機中	・スマートフォンからの無線 LAN 接続を待機しています。
青 赤 0.5秒点灯、0.2秒消灯、赤青交互点滅 別の状態に移行するまで繰り返し	・無線 LAN モード接続中	・スマートフォンと無線 LAN 接続しています。
青 赤 赤青消灯 周期時間	・イグニッションスイッチ OFF (本体電源 OFF) ・システムチェックで SD カード未検出 ・モード切替中 (無線 LAN モードから常時録画切替時など)	・録画は、停止しています。 ・5～6秒消灯することがあります。

#### ● 録画中の状態表示一覧

インジケータ表示	状態	備考
青 赤 青継続点灯 別の状態に移行するまで繰り返し	・常時録画中 ・イグニッションスイッチ OFF (本体電源 OFF) 後の録画ファイル書き込み動作中	・常時録画中です。 ・電源 OFF 後、しばらく点灯して消灯します。
青 赤 0.2秒周期、赤青交互点滅 時刻同期するまで継続	・常時録画中 ・時刻非同期状態	・時刻は、実際の時刻と異なります。 ・時刻同期が、おこなわれていない状態です。
青 赤 0.2秒周期、青点滅 約20秒繰り返し	・手動録画中 ・衝撃録画中	・手動録画、衝撃録画中に電源を OFF にすると、青点灯後に消灯します。

#### ● 異常発生時の状態表示

※ 異常が発生した場合の処置方法は、取扱説明書の「こんなときは-Q&A-」を参照してください。


インジケータ表示	状態	備考
青 赤 0.5秒周期、赤点滅 周期時間	・SDカード異常 ・常時録画の容量がいっぱい ※上書き保存 (常時) の設定が OFF のとき ・イベント録画 (衝撃録画、手動録画) の容量がいっぱいで、全てのイベント録画ファイルが保護されている ※上書き保存 (衝撃、手動) の設定が ON のとき ・SDカードの残容量が実際の録画時間に対し異なるとき (EDR以外のファイルがSDカードに書き込まれている場合など)	・すべての録画動作が出来ません。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。 ・イベント録画 (衝撃録画、手動録画) 発生時にファイルが保存されません。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。 ・録画可能な時間が少なくなります。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。
青 赤 青継続点灯 / 0.5秒周期、赤点滅 周期時間	・イベント録画 (衝撃録画、手動録画) の容量がいっぱい ※上書き保存 (衝撃、手動) の設定が OFF のとき	・常時録画は、継続して録画しています。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。
青 赤 赤2連点滅、1秒消灯を3回後にシステムチェックの繰り返し	・フロントカメラ異常	・すべての録画動作が出来ません。 ・無線 LAN モードへ移行出来ません。
青 赤 赤3連点滅、1秒消灯別の状態に移行するまで繰り返し	・リアカメラ異常	・フロントカメラのみで録画します。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。
青 赤 赤4連点滅、1秒消灯別の状態に移行するまで繰り返し	・GPS異常 (EDR-22Gのみ)	・GPSの位置情報を記録せずに録画を継続します。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。
青 赤 赤3連点滅、1秒消灯を2回、赤2連点滅、1秒消灯を2回後にシステムチェックの繰り返し	・フロントカメラ、リアカメラ異常	・すべての録画動作が出来ません。 ・無線 LAN モードへ移行出来ません。
青 赤 赤継続点灯 周期時間	・本体異常	・すべての機能を使用することが出来ません。

#### ● その他の状態表示

インジケータ表示	状態	備考
青 赤 1秒間青赤同時点灯 ※備考欄参照 周期時間	・無線 LAN 接続パスワード初期化完了	・パスワード初期化表示後、初期化操作前の表示に戻ります。
青 赤 青1秒消灯、1秒点灯、1秒消灯 周期時間	・GPS測位完了 (EDR-22Gのみ)	・イグニッションスイッチ ON (本体電源 ON) 後、1回のみ表示。

### EDR-21Gα / 21α / 11α / 21G / 21 / 11 のインジケータ表示一覧

インジケータの表示と表示内容について、説明します。

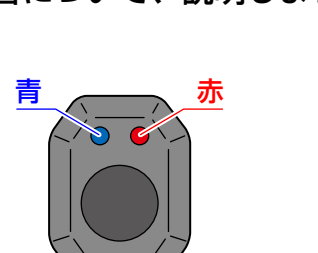

#### ● 録画停止中の状態表示

インジケータ表示	状態	備考
青 赤 0.5秒周期、青3回点滅 周期時間	・システムチェック中	・電源 ON 後にシステムチェックをおこないます。 ・無線 LAN モード OFF 後にシステムチェックをおこないます。
青 赤 0.2秒周期青点滅、1秒消灯 別の状態に移行するまで繰り返し	・無線 LAN モード接続待機中	・スマートフォンからの無線 LAN 接続を待機しています。
青 赤 0.5秒点灯、0.2秒消灯、赤青交互点滅 別の状態に移行するまで繰り返し	・無線 LAN モード接続中	・スマートフォンと無線 LAN 接続しています。
青 赤 赤青消灯 周期時間	・イグニッションスイッチ OFF (本体電源 OFF) ・システムチェックで SD カード未検出 ・モード切替中 (無線 LAN モードから常時録画切替時など)	・録画は、停止しています。 ・5～6秒消灯することがあります。

#### ● 録画中の状態表示一覧

インジケータ表示	状態	備考
青 赤 青継続点灯 別の状態に移行するまで繰り返し	・常時録画中 ・イグニッションスイッチ OFF (本体電源 OFF) 後の録画ファイル書き込み動作中	・常時録画中です。 ・電源 OFF 後、しばらく点灯して消灯します。
青 赤 0.2秒周期、赤青交互点滅 時刻同期するまで継続	・常時録画中 ・時刻非同期状態	・時刻は、実際の時刻と異なります。 ・時刻同期が、おこなわれていない状態です。
青 赤 0.2秒周期、青点滅 約20秒繰り返し	・手動録画中 ・衝撃録画中	・手動録画、衝撃録画中に電源を OFF にすると、青点灯後に消灯します。

#### ● 異常発生時の状態表示

※ 異常が発生した場合の処置方法は、取扱説明書の「こんなときは-Q&A-」を参照してください。

インジケータ表示	状態	備考
青 赤 0.5秒周期、赤点滅 周期時間	・SDカード異常 ・常時録画の容量がいっぱい ※上書き保存 (常時) の設定が OFF のとき ・イベント録画 (衝撃録画、手動録画) の容量がいっぱいで、全てのイベント録画ファイルが保護されている ※上書き保存 (衝撃、手動) の設定が ON のとき ・SDカードの残容量が実際の録画時間に対し異なるとき (EDR以外のファイルがSDカードに書き込まれている場合など)	・すべての録画動作が出来ません。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。 ・イベント録画 (衝撃録画、手動録画) 発生時にファイルが保存されません。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。 ・録画可能な時間が少なくなります。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。
青 赤 青継続点灯 / 0.5秒周期、赤点滅 周期時間	・イベント録画 (衝撃録画、手動録画) の容量がいっぱい ※上書き保存 (衝撃、手動) の設定が OFF のとき	・常時録画は、継続して録画しています。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。
青 赤 赤2連点滅、1秒消灯を3回後にシステムチェックの繰り返し	・フロントカメラ異常	・すべての録画動作が出来ません。 ・無線 LAN モードへ移行出来ません。
青 赤 赤3連点滅、1秒消灯別の状態に移行するまで繰り返し	・リアカメラ異常	・フロントカメラのみで録画します。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。
青 赤 赤4連点滅、1秒消灯別の状態に移行するまで繰り返し	・GPS異常 (EDR-21Gα/21Gのみ)	・GPSの位置情報を記録せずに録画を継続します。 ・無線 LAN モードへ移行することが出来ます。
青 赤 赤3連点滅、1秒消灯を2回、赤2連点滅、1秒消灯を2回後にシステムチェックの繰り返し	・フロントカメラ、リアカメラ異常	・すべての録画動作が出来ません。 ・無線 LAN モードへ移行出来ません。
青 赤 赤継続点灯 周期時間	・本体異常	・すべての機能を使用することが出来ません。

#### ● その他の状態表示

インジケータ表示	状態	備考
青 赤 1秒間青赤同時点灯 ※備考欄参照 周期時間	・無線 LAN 接続パスワード初期化完了	・パスワード初期化表示後、初期化操作前の表示に戻ります。
青 赤 青1秒消灯、1秒点灯、1秒消灯 周期時間	・GPS測位完了 (EDR-21Gα/21Gのみ)	・イグニッションスイッチ ON (本体電源 ON) 後、1回のみ表示。