

警報機の基本操作

3警戒ステージ×3警報モードについて

3警戒ステージ×3警報モードとは

どんな環境下においても安心してお使い頂けるよう、警戒の異なる3つのステージと警報の異なる3つのモードを準備し、その組み合わせにより合計9つの警戒パターンを設定できるようにしました。それぞれの特徴をよく理解していただき、使用する環境に最適と思われる警戒パターンでご使用ください。

■警戒ステージ1

外乱振動の少ない環境下で使用する場合に設定します。このステージは、全てのセンサーで警戒を行います。

■警戒ステージ2

線路付近や交通量の多い幹線道路沿い等、外乱振動の発生があらかじめ予測できるような場所で使用する場合に設定します。振動センサーの「小振動」およびオプションセンサー「レベル3」(別売)以外のセンサーで警戒を行います。

■警戒ステージ3

「警戒ステージ2」よりも、さらに外乱振動が多発するような場所(機械式駐車場等)で使用する場合に設定します。このステージは、誤動作の少ないドアスイッチセンサーおよびオプションセンサー「レベル1」(別売)で警戒を行います。

●警報モードA

感知したセンサーが、通常の警報(30秒/5秒/1秒)を行う設定です。

●警報モードB

「近所迷惑が気になるので、警報を長時間鳴らしたくない。」という場合に設定します。ドアスイッチセンサー以外の警報は、全て1秒警報となります。(ドアスイッチセンサーのみ30秒警報)

●警報モードC


「近所迷惑が気になるので、警報を鳴らしたくない。」という場合に設定します。ドアスイッチセンサー以外の警報はサイレンで行いません。(ドアスイッチセンサーのみ30秒警報)

警報機の警戒パターンを変更し、動作させる

ステップ1 リモコンのSTGボタンを押します。

(STG)ボタンを押す音「ピッ」に合わせて液晶画面表示が下表のように変化します。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

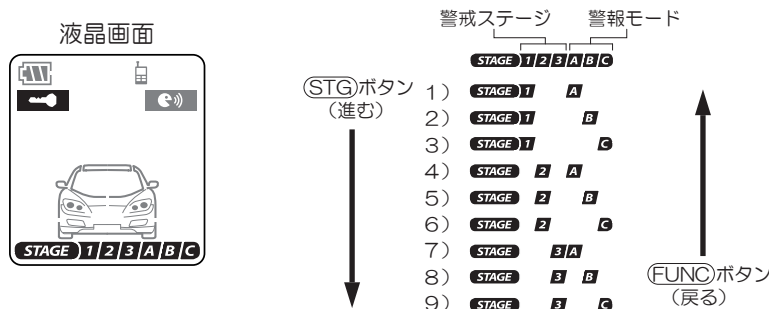

ステップ2 警戒パターンを選択します。

(STG)ボタン押し、お好みの警戒パターンを点滅表示させください。

警報機の基本操作


警報機の警戒パターンを変更し、動作させる(つづき)

ステップ3 警戒パターンが点滅している状態で、リモコンのSETボタンを「ブツ」と音が鳴るまで押します。

メモ 操作の途中でバックライトが消灯した場合は、もう一度ステップ1からやり直してください。

液晶画面 【リモコン】リモコンが「ブツ」と鳴り、警戒ON操作したことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

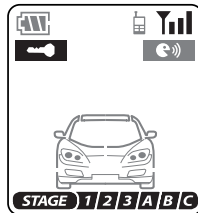

【液晶画面】・1 2 3 A B C が現在の警戒パターンを点滅で表示。

・LEDが点滅し、ドアを施錠することを表示。

(ドアロックハーネスの配線有無に関係なく、リモコンの操作状態を表示します。)

・TTLが電波を送信していることをアニメーションで表示。

送信アニメーション表示

TTL → TTL → TTL

ステップ4 リモコンからの電波を本体が受信し、警報機がスタンバイモードに入ります。

スタンバイモードに入ったときの車両側表示は、下表の通りです。

警戒設定	アンテナユニット	サイレン	ハザード	ドア	ホーン (選択)	オプション(別売)	
						スキャンングLED	ボイスモジュール
警戒ステージ1	 LED-1ヶ(緑色)が1回点灯	クック	2回点滅 (配線時のみ)	施錠 (配線時のみ)	1回吹鳴	 LED-3ヶが点滅	【日本語】 ノーマルステージで警戒開始します。 【英語】 Security system stand by on normal stage.
警戒ステージ2						 LED-2ヶが点滅	【日本語】 誤動作軽減ステージで警戒開始します。 【英語】 On "GODOUSAKEIGEN" stage.
警戒ステージ3						 LED-1ヶが点滅	【日本語】 ドアスイッチステージで警戒開始します。 【英語】 On door switch stage.

ステップ5 本体からの電波をリモコンが受信すると「警戒を開始しました。」と発声します。

メモ ・スタンバイモード時は、全てのセンサーは動きません。
・スタンバイモード時間は、30秒/5秒の設定ができます。詳細は、14ページの2「スタンバイモードの時間切替」を確認してください。ご購入時は、30秒に設定されています。

液晶画面 【リモコン】リモコンが「警戒を開始しました。」と発声し、警報機がスタンバイモードに入ったことをお知らせします。

【液晶画面】・バックライトは本体からの電波を受信するまで点灯し、消灯。

・警戒パターン(1 2 3 A B C)が点滅から点灯へ変化し、スタンバイモードに入ったことを表示。

・LEDが点滅から点灯へ変化し、ドアを施錠したことを表示。

(ドアロックハーネスの配線有無に関係なく、リモコンの操作状態を表示します。)

・TTLが電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。

受信アニメーション表示

TTL → TTL → TTL

・No.が表示したリモコンNo.を表示し、消灯。

・LEDが点灯からアニメーション表示へ変化し、警報機が動作していることを表示。

ステップ6 スタンバイモードが終了すると、自動的に監視モードへ移行します。

アンテナユニット		スキャンングLED(別売)	
スタンバイモード時	監視モード時	スタンバイモード時	監視モード時
 LED-1ヶ(緑色)が点滅	 LED-2ヶ(赤色)が点滅	ステップ4の点滅パターンでLEDが点滅	 スキャンング点滅開始