


半ドア警告機能について

車両が半ドアの状態では警報機を動作させると、LEDユニットとサイレン(または車載ホーン)にて半ドアであることをお知らせします。

この時、警報機は動作開始しますが、ドアスイッチセンサーは機能しません。ただし、一旦ドアが閉まれば、その時点から機能開始します。

残光ルームランプ車(ドアを閉めた後、しばらく経ってからルームランプが消えるような車)において、ドアスイッチ入力線(茶コード)をルームランプ出力線へ配線した場合、ドアを閉めてからルームランプが消灯する前に警報機を動作させると、動作開始時は半ドア警告表示をしますが、この場合はルームランプ消灯した時点からドアスイッチセンサーが機能開始します。また、半ドア警告表示であっても、どのセキュリティステージに設定したかが判別可能です。

●ドアスイッチ入力有りの状態で警報機を動作させた場合の各ユニットにおけるセット確認表示

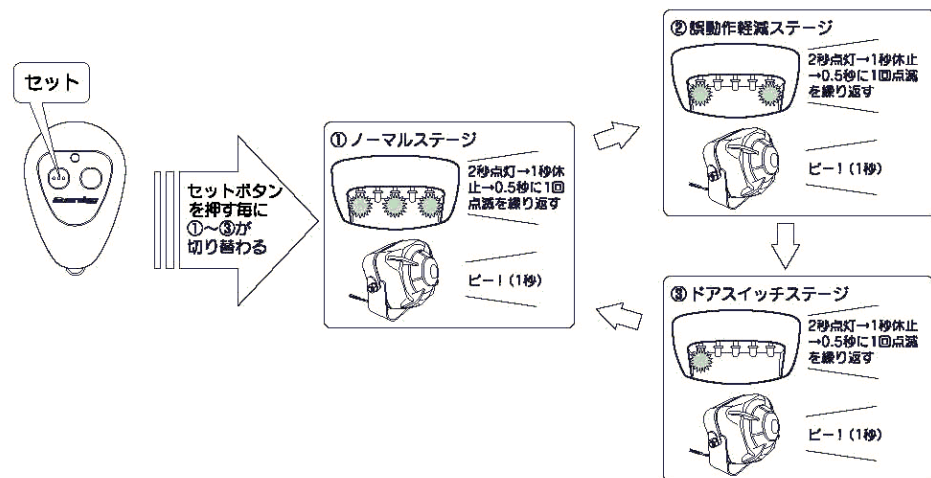

警報機の約30秒間のスタンバイモードが終了した時点でドアが開いている、または、ルームランプが点灯している場合は、以下の表示になります。

出力モード	警報時間	LEDユニット	サイレン(または車載ホーン)
半ドア警報	30秒	LED-3ヶが0.5秒に1回点滅(30秒間)	30秒警報

使用上の注意

- 確認音消去機能：ON (本体ディップスイッチCH3：ON) であっても、半ドア警告のサイレン出力はOFFになりません。
- ドアスイッチ入力線の接続をルームランプ出力線にて行った場合、スタンバイモード終了時に残光が継続していると、半ドア警告を行います。