

EGS-M2・M2k・G2・タイプE オートマチック車の登録方法

登録作業中はエンジンを始動させないで下さい。誤って始動させた場合、ステップ1からやり直して下さい。


ステップ1 本体のパワースイッチをONにします。

この時本体から、ブーブー、ブーブー…と断続音が鳴り続けます。



メモ

ブザーが鳴らない場合は、アースが確実に取れているか、またハーネスの品番が間違っていないか、再確認して下さい。

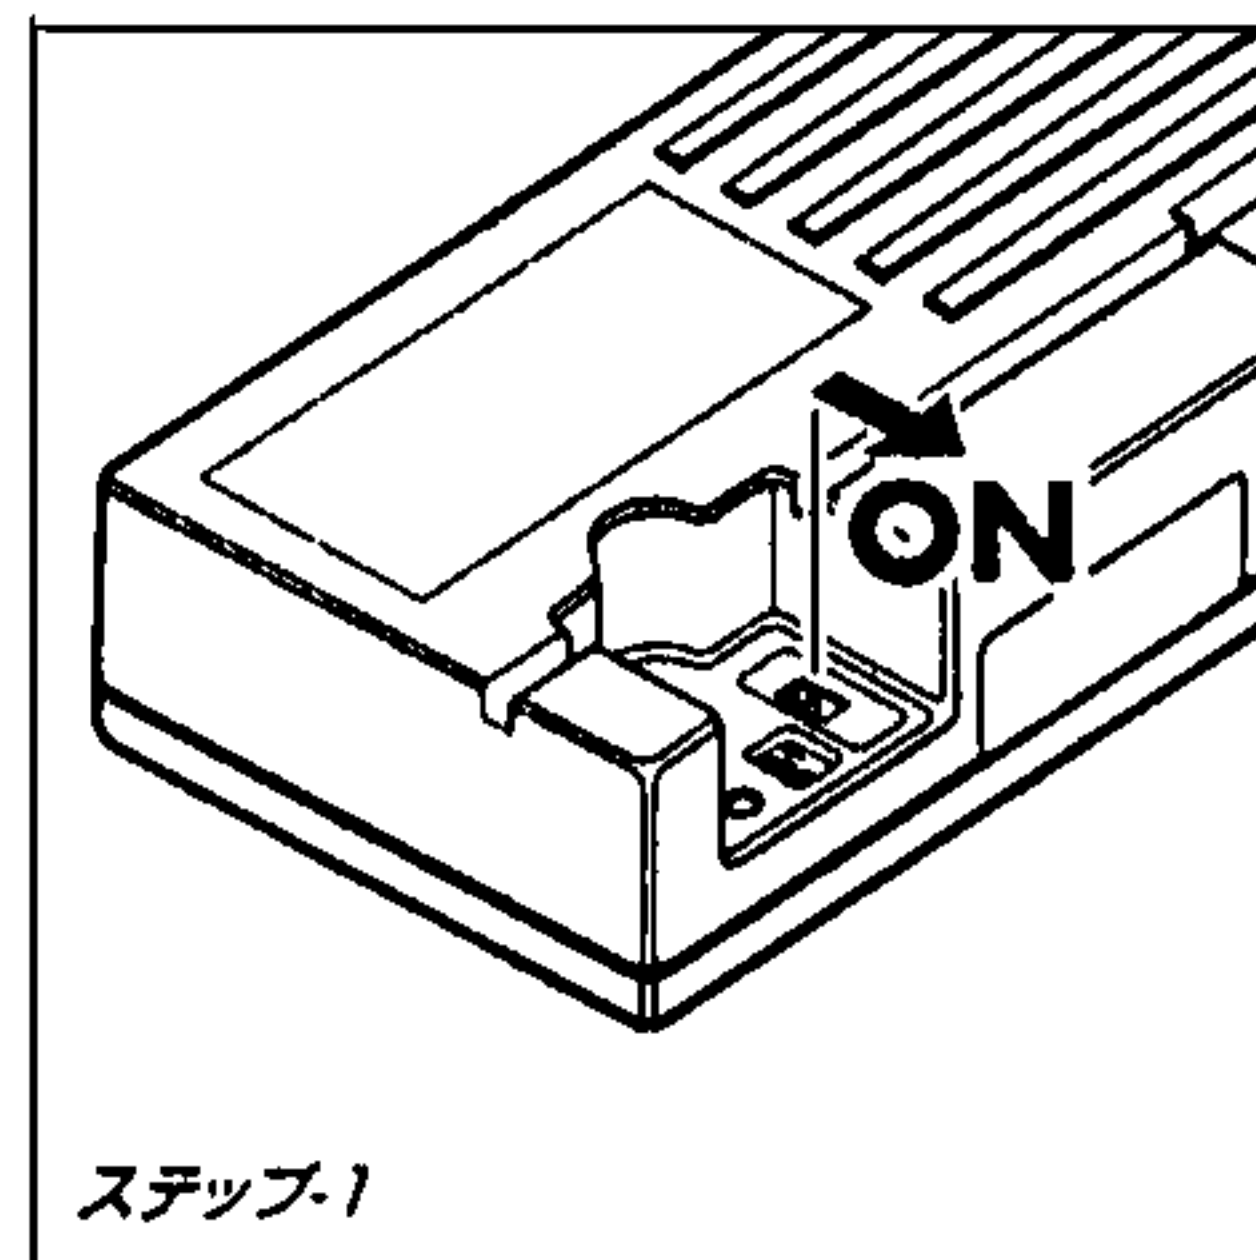

ステップ1


ステップ2 キーをさし込み、ONの位置にします。

この時、本体からでる断続音が、ブブッ ブブッ…の2連音へと変化します。



メモ

この時、誤ってエンジンを始動させないで下さい。もし始動させた場合、ステップ1からやり直して下さい。

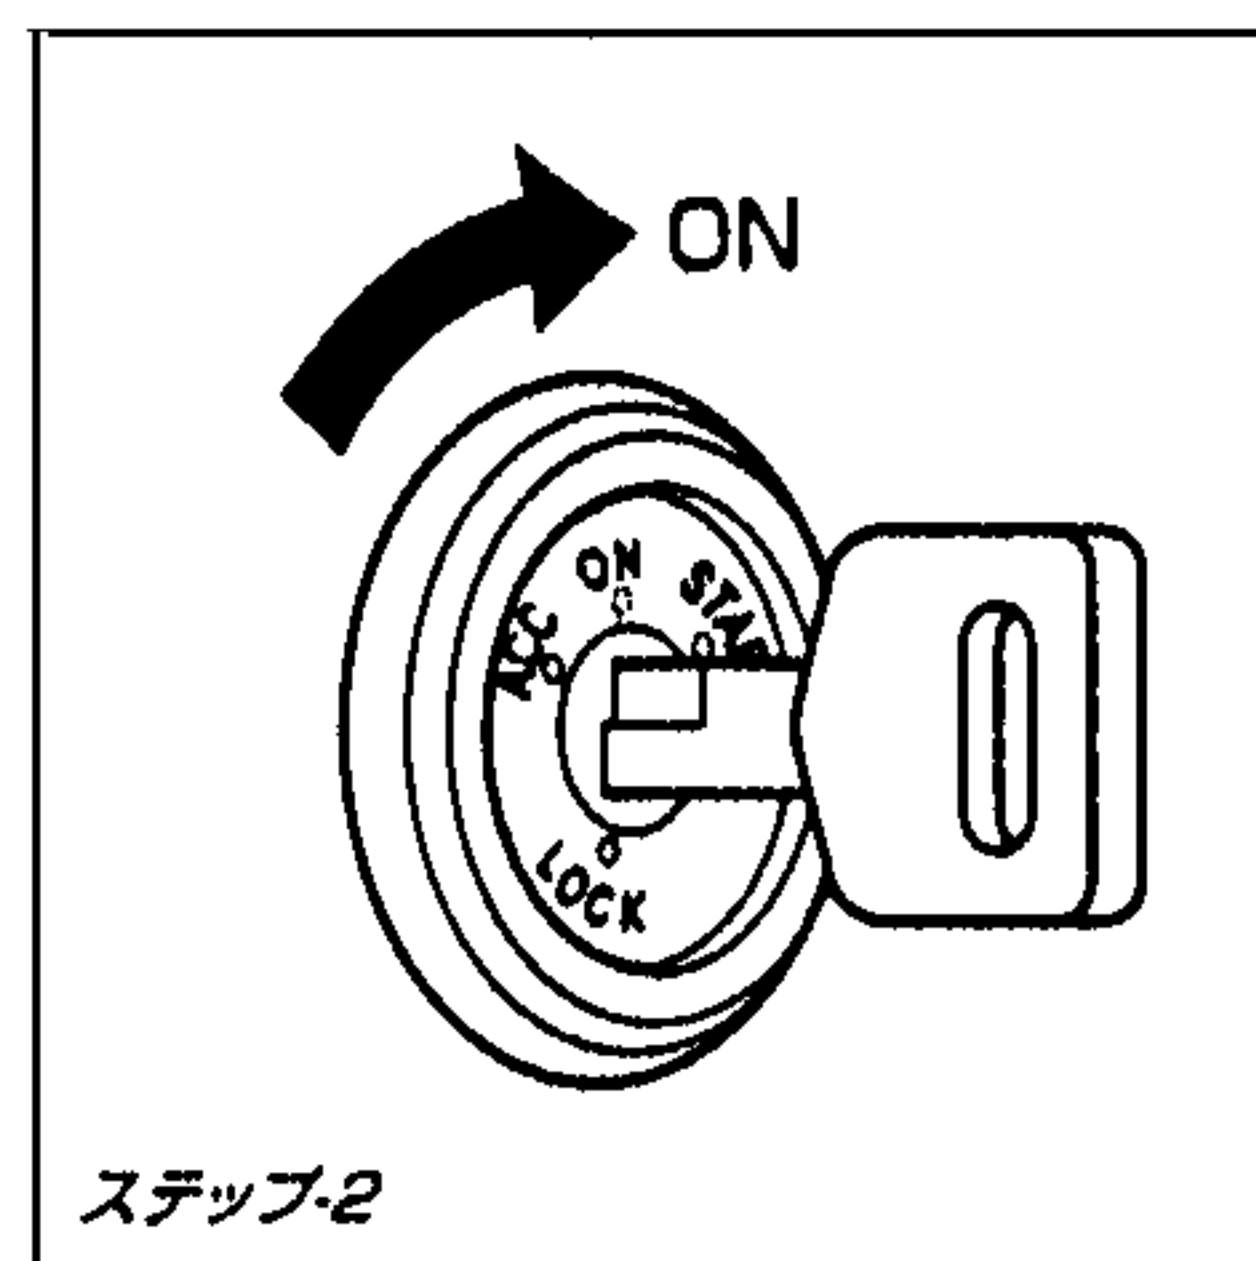

ステップ2


ステップ3 シフトレバーをPレンジからRレンジへと動かします。

本体からでる断続音が、ブブブッ ブブブッ…3連音へと変化します。



メモ

シフト操作は、ブレーキを踏んでゆっくり操作して下さい。断続音が変わる事を必ず確認して下さい。断続音が変わらない場合は一度作業を中断し、専用ハーネス付属の「専用ハーネス接続時の注意事項」を確認して下さい。(追加配線を行う必要があります。)尚、追加配線後はステップ1からやり直して下さい。

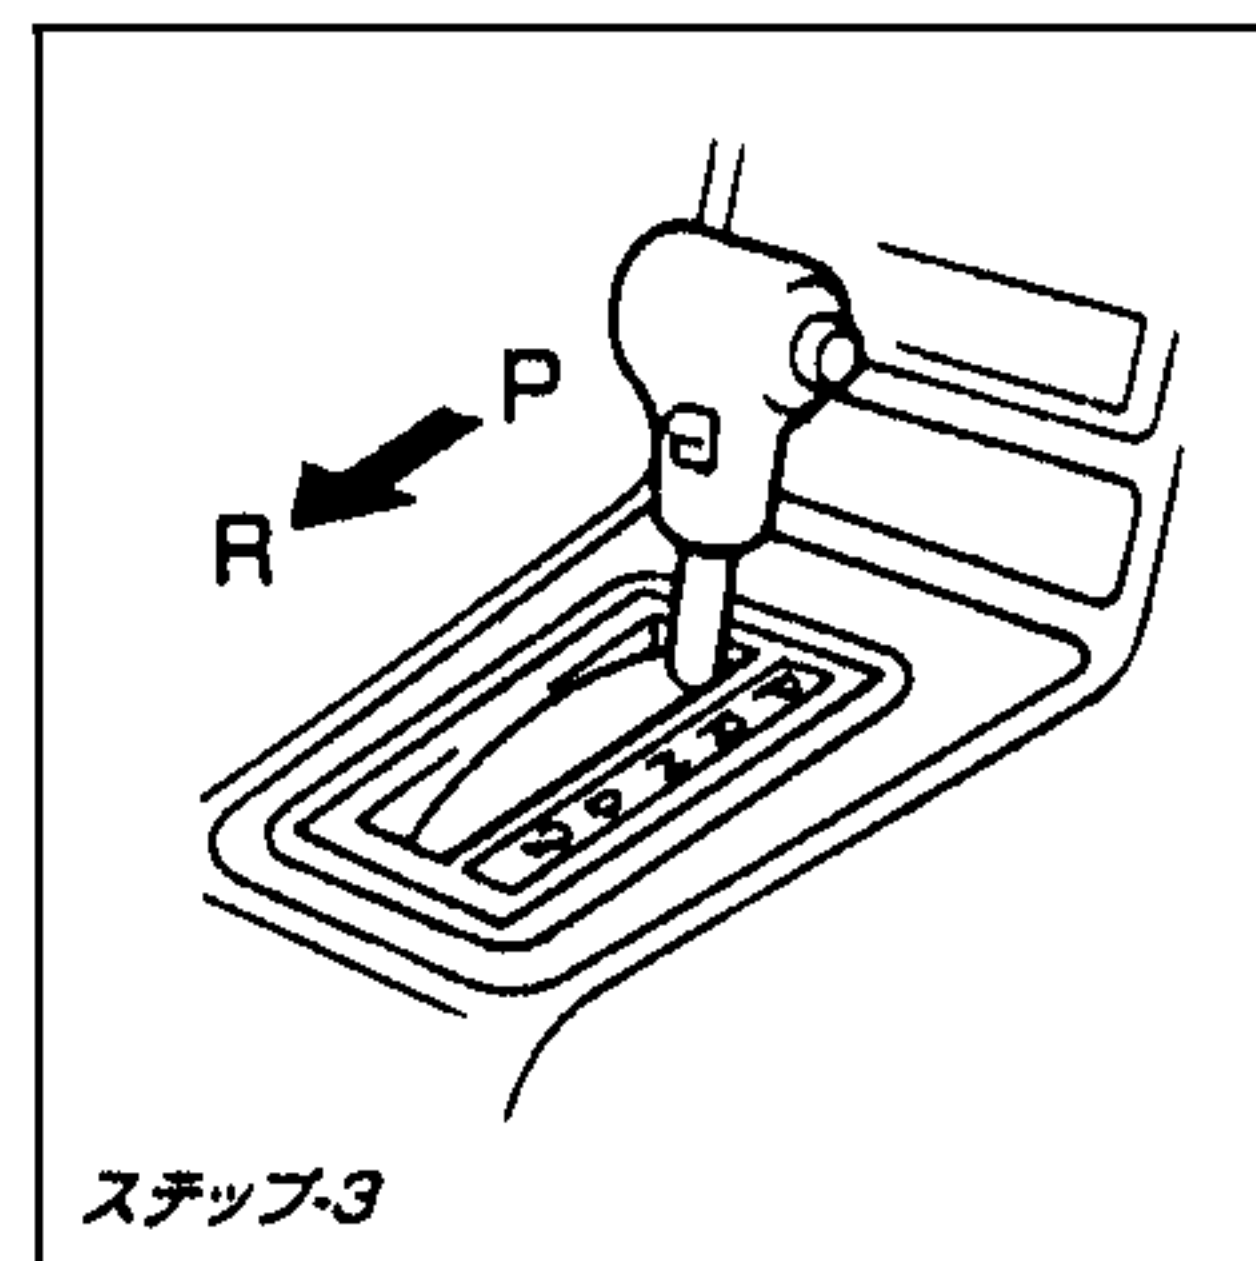

ステップ3


ステップ4 シフトレバーをRレンジからPレンジへと戻します。

この時、本体からブブブッ ブーと音が鳴り、オートマチック車の登録が完了した事を知らせて鳴り止みます。




メモ

- ・車によってはLOCKの位置になります。
- ・車両のバッテリーを外したり専用ハーネス(アース線)を外すとオートマチック車の登録情報が消去されます。この場合には再度オートマチック車の登録を行って下さい。

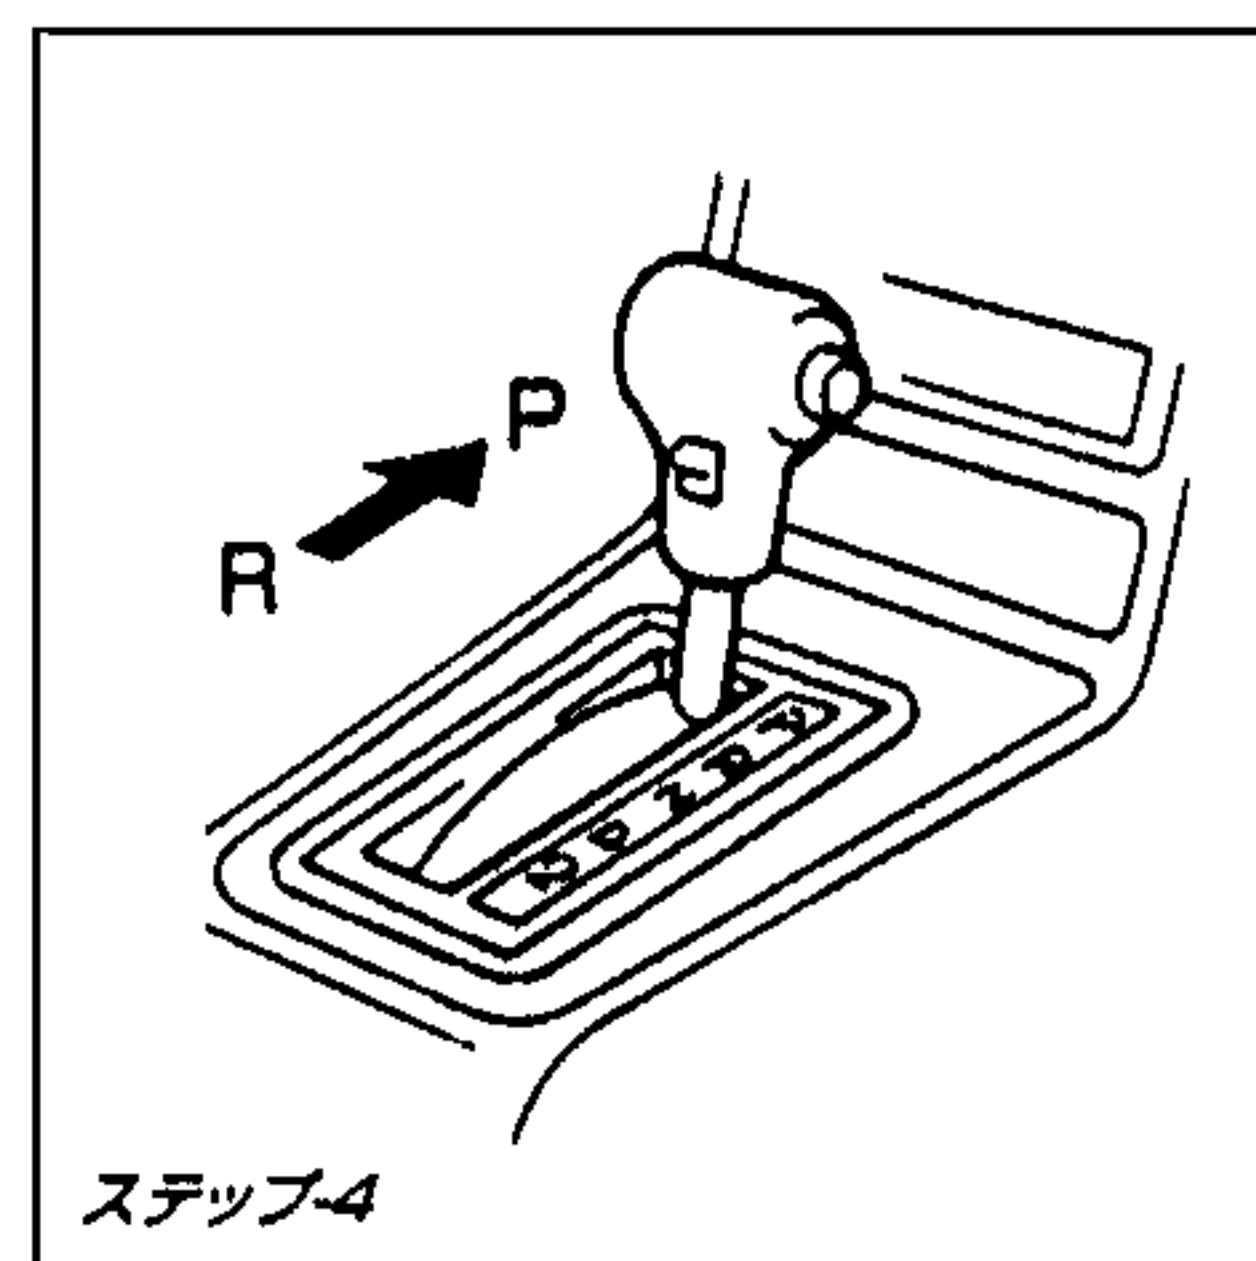

ステップ4

ステップ5 キーをOFFの位置に戻し抜きます。

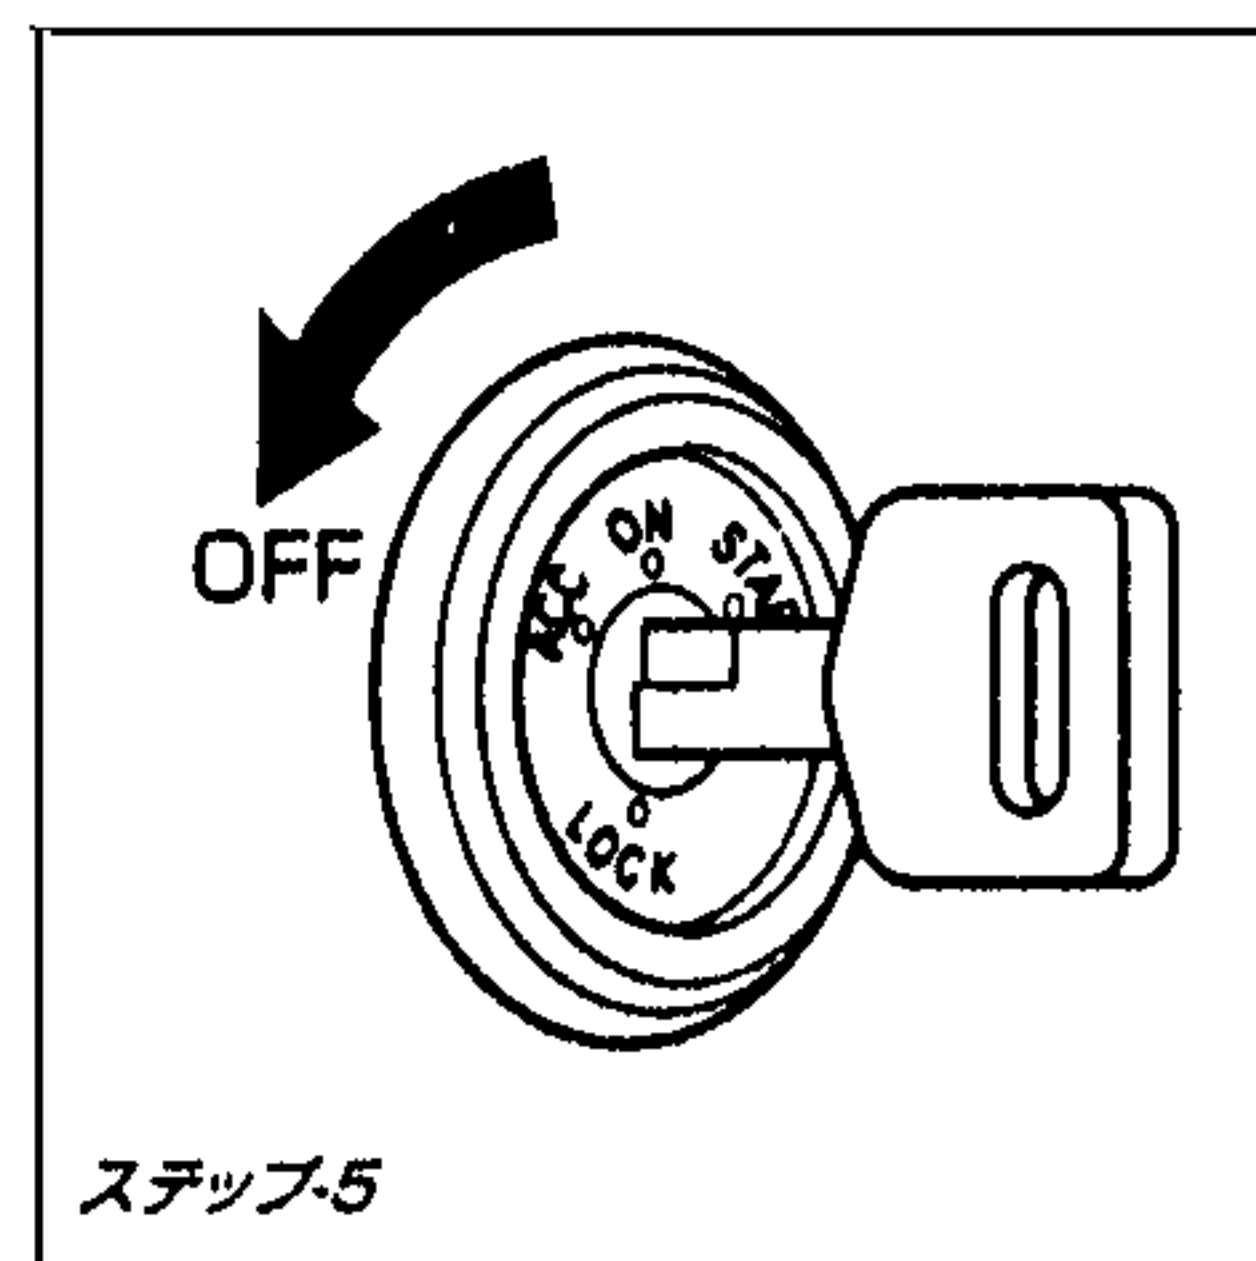

ステップ5

OK!

以上でオートマチック車の登録は終了です。