

EGS-W2・D2・タイプA・W3 オートマチック車の登録方法

※リモコンエンジンスターター本体に、オートマチック車であることを認識させます

登録作業中はエンジンを始動させないで下さい。誤って始動させた場合、ステップ1からやり直して下さい。

ステップ


1

アンテナUNITのパワースイッチをONにします。

この時、本体から、「ブーブー ブーブー…」と断続音が鳴り続けます。

メモ

ブザーが鳴らない場合は、アースが確実に取れているか、また車種別専用ハーネスの品番が間違っていないか、再確認して下さい。

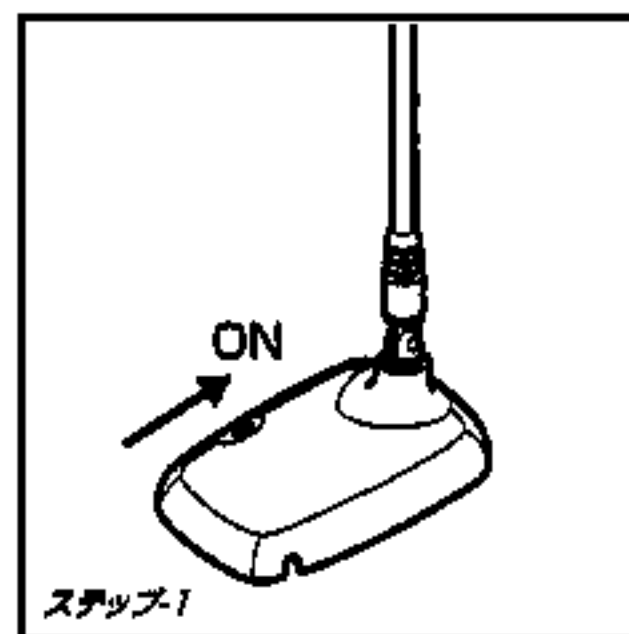

ステップ


2

キーをONの位置にします。

この時、本体からの断続音が、「ブブッ ブブッ…」の2連音へと変化します。

メモ

この時、誤ってエンジンを始動させないで下さい。もし始動させた場合、ステップ1からやり直して下さい。

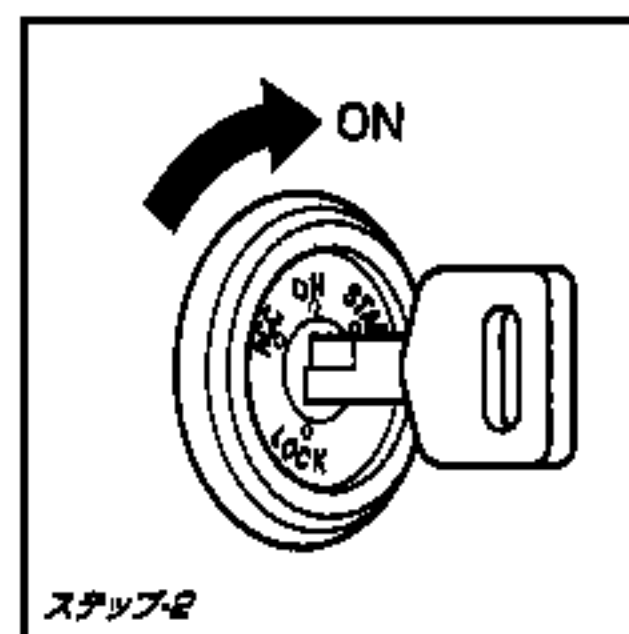

ステップ


3

シフトレバーをPレンジからRレンジへと動かします。

本体からの断続音が、「ブブブッ ブブブッ…」の3連音へと変化します。

注意

シフト操作は、ブレーキを踏んでゆっくり操作して下さい。断続音が変わる事を必ず確認して下さい。断続音が変わらない場合は一度作業を中断し、専用ハーネス付属の「専用ハーネス接続時の注意事項」を確認して下さい。(追加配線を行う必要があります。)なお、追加配線後はステップ1からやり直して下さい。

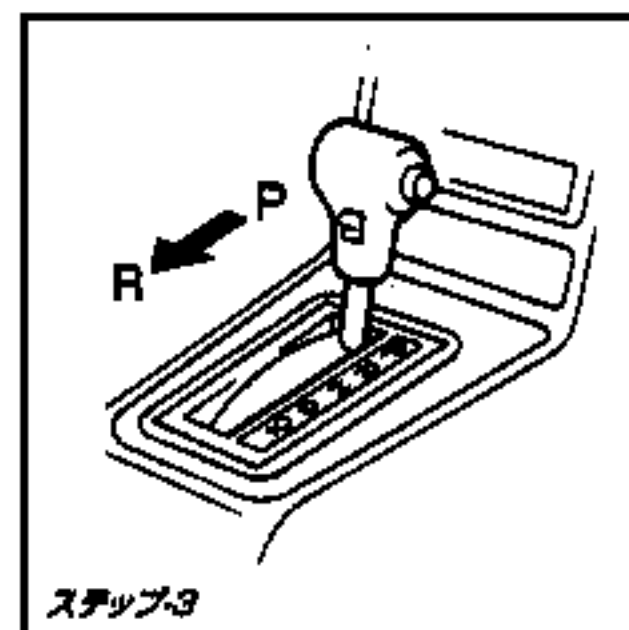


ステップ

4

シフトレバーをRレンジからPレンジへと戻します。

この時、本体から「ブブブッ ブー」と音が鳴り、オートマチック車の登録が終わった事を知らせて鳴り止みます。

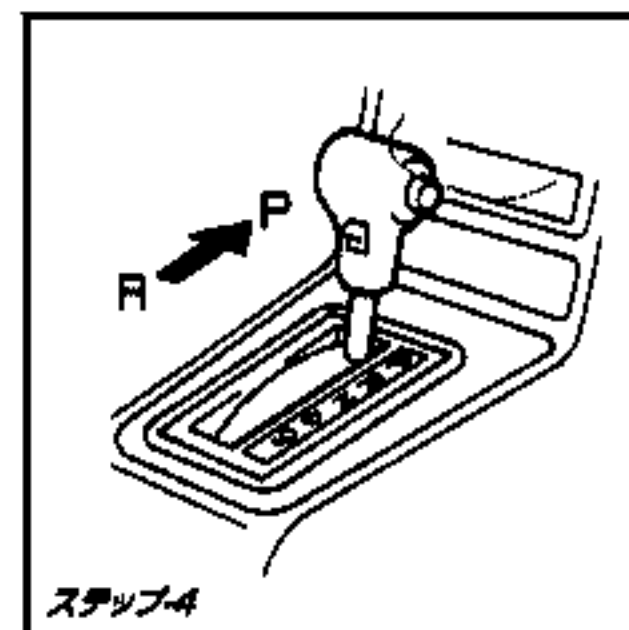

ステップ

5

キーをOFFにします。

メモ

車のバッテリーを外したり車種別専用ハーネス(アース線)を外すとオートマチック車の登録情報が消去されます。この場合には再度オートマチック車の登録を行って下さい。

以上でオートマチック車の登録は終了です。