


EGS-W2・D2・タイプA・W3 始動パターンの切替(グロー設定／解除)

一部のディーゼル車等で、グロー(予熱時間)が必要な場合、以下の操作をする事によりグローを設定する事が出来ます。グローは6秒です。
お取り付け時はグロー設定が解除されています。

ステップ
1

キーをONの位置にします。

この時、誤ってエンジンを始動させないで下さい。
以降の操作が出来ません。

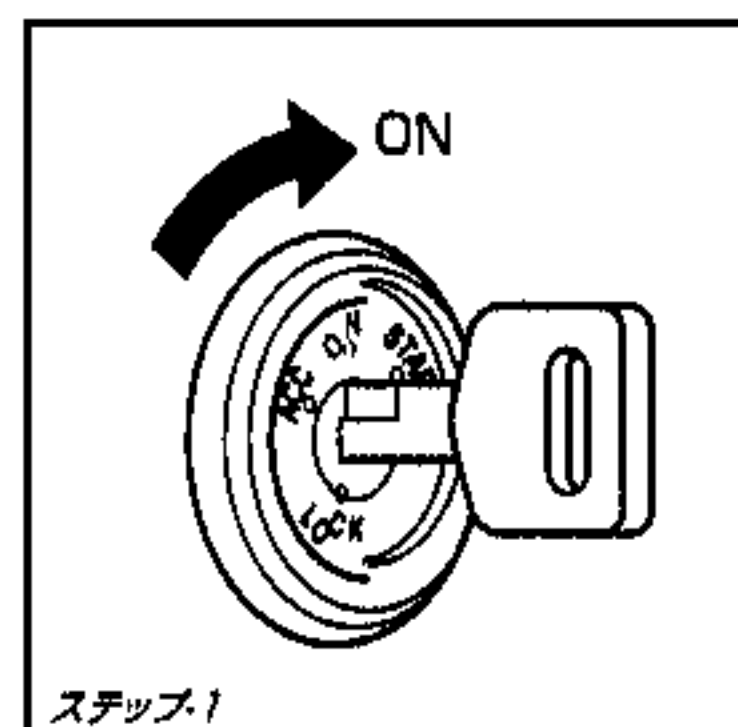

ステップ
2

10秒以内にリモコンのストップスイッチを押します。

本体から断続音「ブブッ ブブッ…」の2連音が鳴ります。
この時、リモコンは以下の表示をします。

リモコンの送信表示 【音「ピーッ」、LED赤色1回点灯】


リモコンのアンサー表示 【音「ピーッ・ピーッ」、LED赤色2秒点灯】

メモ

10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。

キーをOFFに戻し、ステップ1からやり直して下さい。

10秒以上経過した場合のアンサー表示は、【音「ブーブー」、LED橙色2秒点灯】となります。

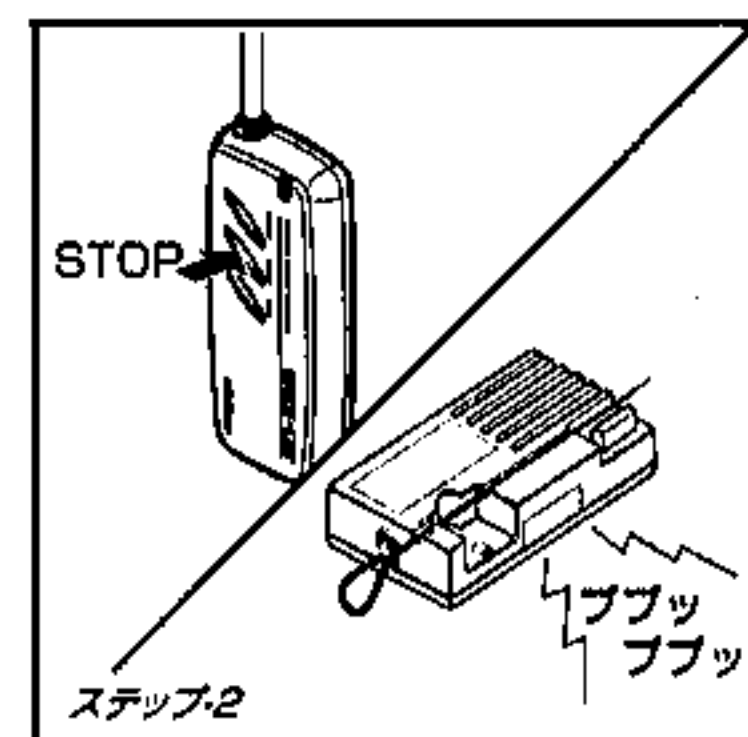


ステップ
3

30秒以内に次の操作を行います。

リモコンのストップスイッチを押してから30秒以上経過してしまった場合は、本体から「ピーピー」という警告音がして、その後の操作が無効になります。
キーをOFFに戻しステップ1からやり直して下さい。

(1)グロー(予熱時間)を設定する場合。

リモコンのスタートスイッチとストップスイッチを同時に押します。
本体から「ブーブー」という音がして、グローが設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

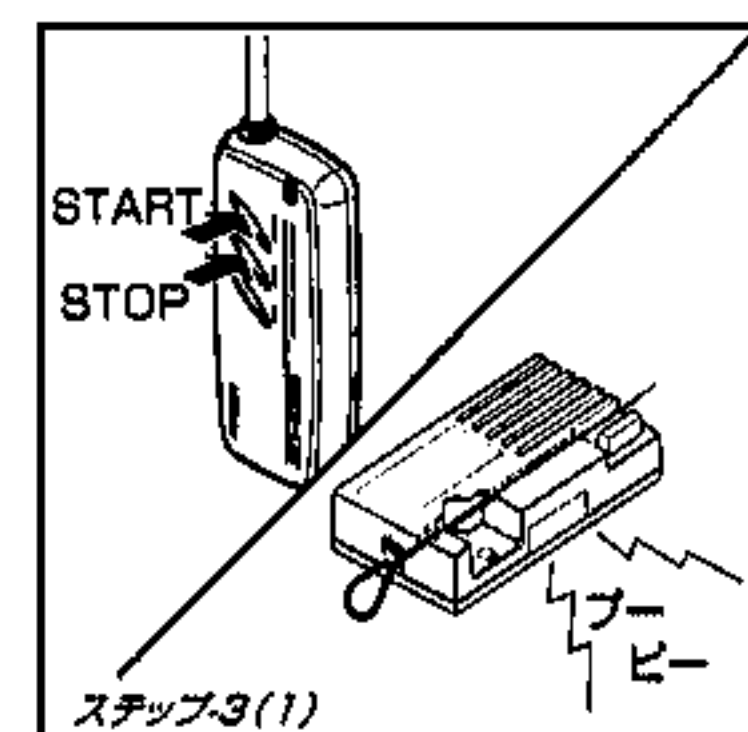


(2)グロー(予熱時間)を解除する場合。

リモコンのACCスイッチを押します。
本体から「ブーブー」という音がして、グローの設定が解除されたことを知らせ、鳴り止みます。

メモ

リモコンのACCスイッチは押す毎に、「ビー・ビッ」と「ビビビビッ」音が交互に鳴ります。

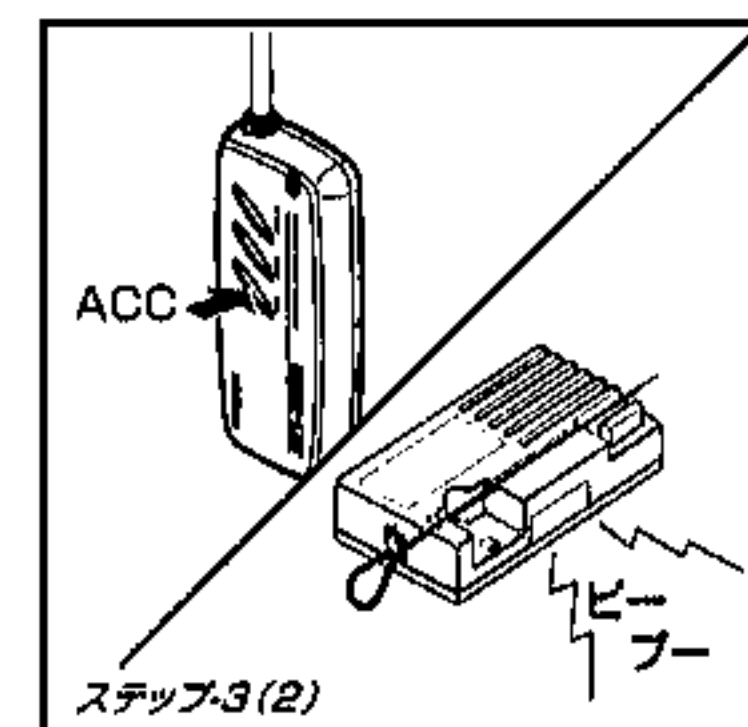

ステップ
4

キーをOFFにします。

以上で始動パターンの切替は終了です。