


EGS-W2・D2・タイプA・W3 アイドリング時間の設定方法

本機は、リモコン始動の自動停止時間を「10分/20分/30分」のいずれかに変更する事が出来ます。
お取り付け時(初期状態)のアイドリング時間は「20分」です。

ステップ
1

キーをONの位置にします。

この時、誤ってエンジンを始動させないで下さい。
以降の操作が出来ません。

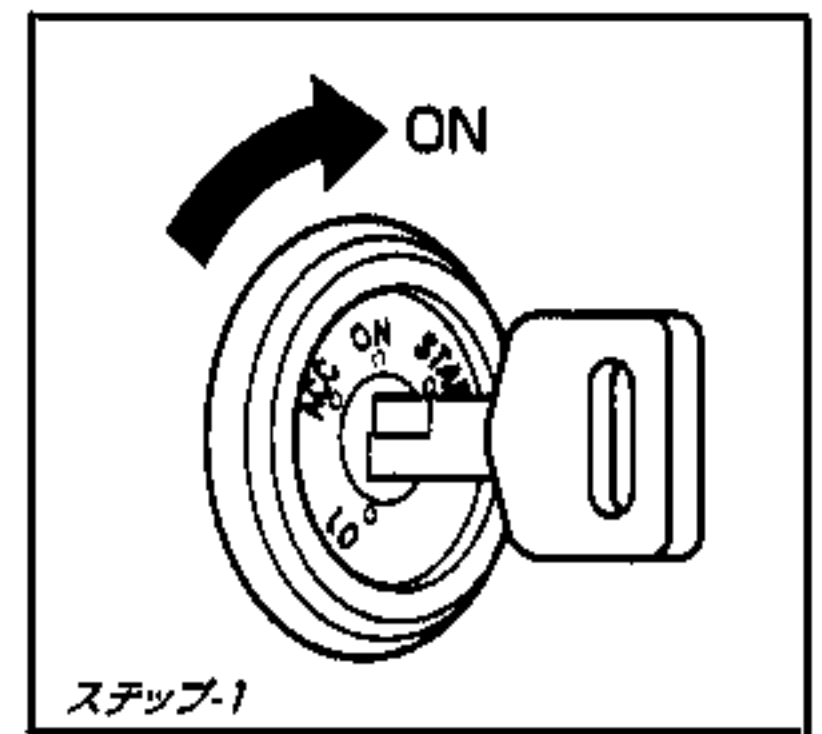

ステップ
2

10秒以内にリモコンのスタートスイッチを押します。

本体から断続音「ブブッ ブブッ…」の3連音が鳴ります。
この時、リモコンは以下の表示をします。

リモコンの送信表示 【音「ビビッ」、LED緑色1回点灯】


リモコンのアンサー表示 【音「ビビビッ」、LED橙色3回点滅】

メモ

10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。

キーをOFFに戻し、ステップ1からやり直して下さい。

10秒以上経過した場合のアンサー表示は【音「ブーブー」、
LED橙色2秒点灯】となります。

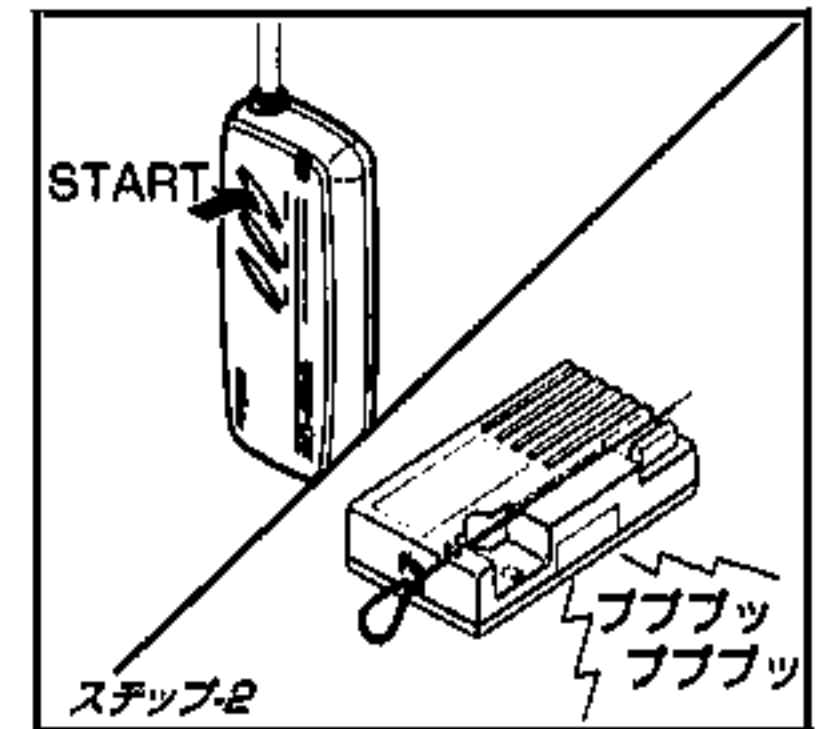

ステップ
3


30秒以内に次の操作を行います。

リモコンのスタートスイッチを押してから30秒以上経過してしまった場合は、本体から「ピーピー」という警告音がして、その後の操作が無効になります。キーをOFFに戻しステップ1からやり直して下さい。

(1)「10分」に設定する場合。

リモコンのストップスイッチを押します。

本体から「ブー」という音がして、10分が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

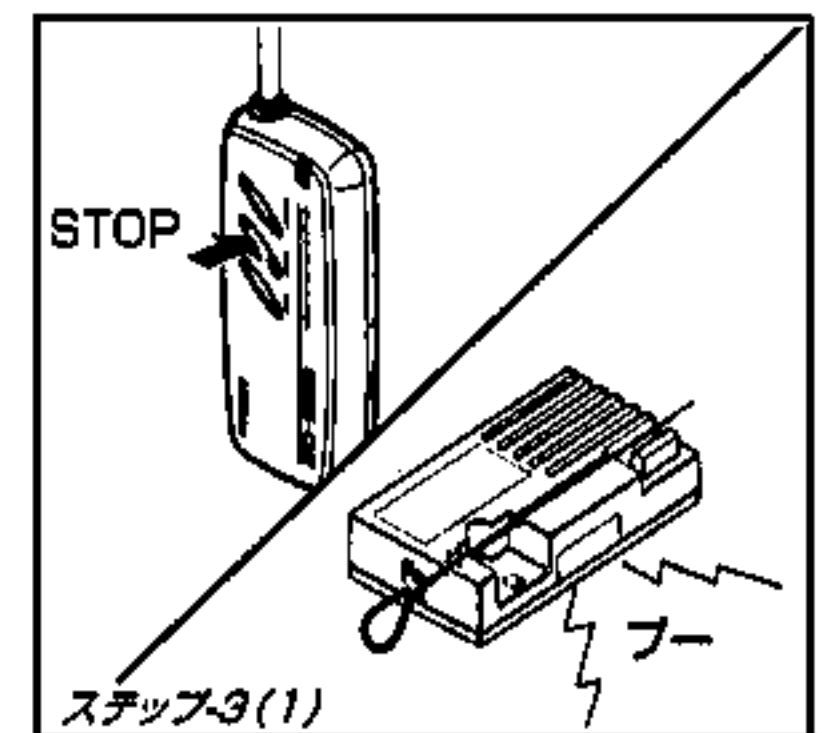


(2)「20分」に設定する場合。

リモコンのACCスイッチを押します。

本体から「ブーブー」という音がして、20分が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

メモ


リモコンのACCスイッチは押す毎に、「ピー・ビッ」と「ビビビビッ」音が交互に鳴りますが、設定には支障がありません。

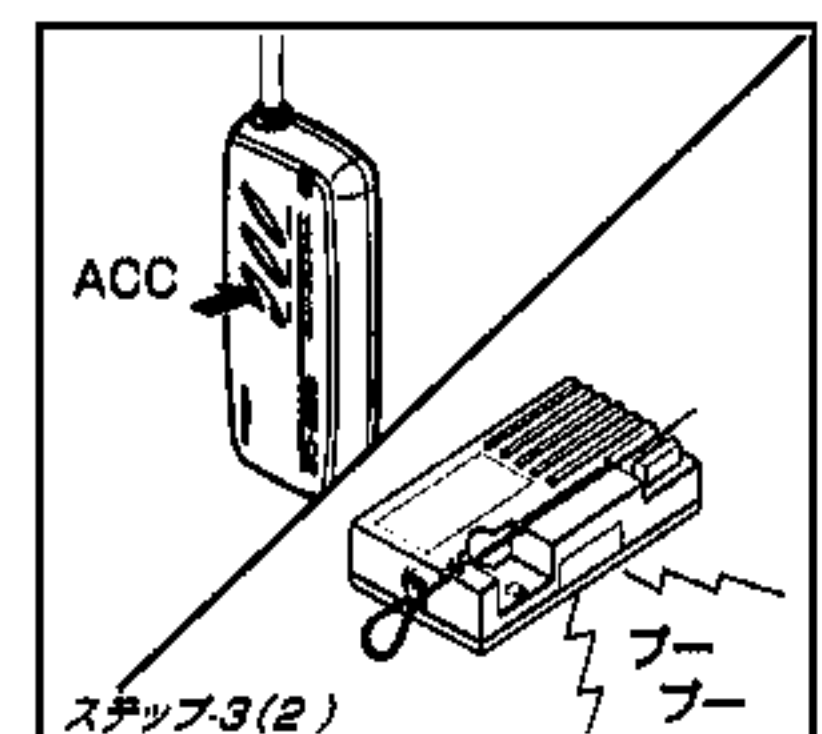

(3)「30分」に設定する場合。

リモコンのスタートスイッチを押します。

本体から「ブーブーブー」という音がして、30分が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

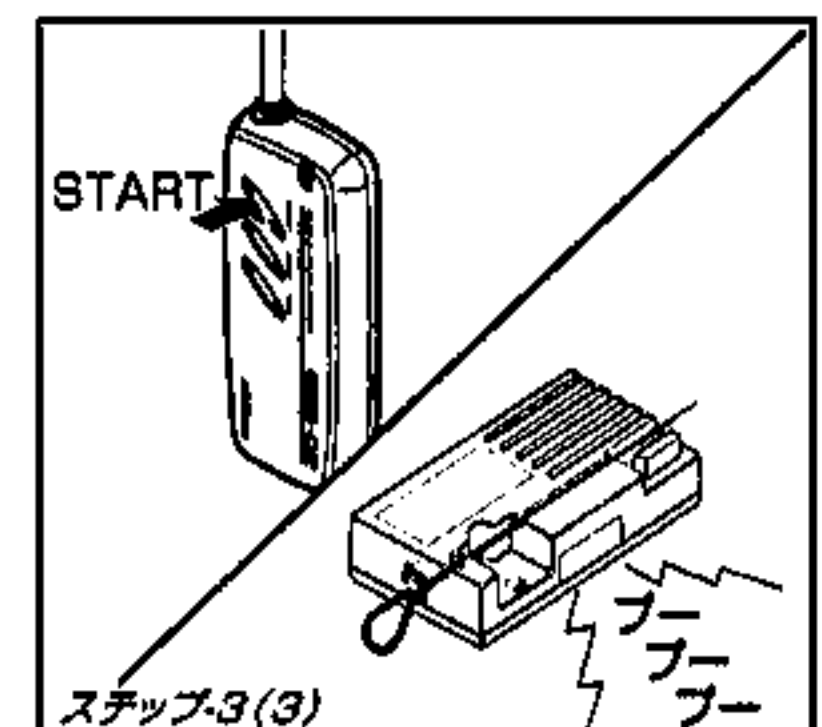

ステップ
4

キーをOFFにします。

以上でアイドリング時間の設定は終了です。