

ドアロック汎用キット (マイナス制御) C204 取付・取扱説明書

<注意> C202、C203、ED×××と同時装着出来ません。

この度は、『ドアロック汎用キット C204』をお買い求め頂きありがとうございます。
本製品をお取り付け頂く事で、エンスタのリモコンのCONT (ゼットIIはLOCK、UNLOCK) スイッチ操作にて、
お車のドアロック (施錠)、アンロック (開錠) が行えるようになります。

※車種別の情報 (配線先、配線色など) については、ドアロック車種別適応表の「取付方法のタイプ、配線先」を参考にして下さい。

注意 ・キーでエンジン始動中 (キーがON時) は、エンスタのリモコンのスイッチ操作による「施錠」と「開錠」は行えません。


1. 構成

<写真> C204 梱包内容



2. エンスタとの接続

<写真> Engsta LII (Z) 本体 (リッドを外して接続します)

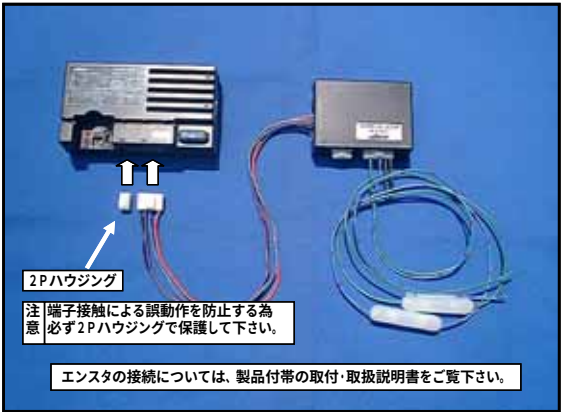

3. 車両への接続

※本製品でドアロック／アンロックをコントロール出来る車種は、ドアロックコントロールリレーが装着されていて、
全てのドアにドアロックモーターが装着されているお車です。適応車種は「ドアロック車種別適応表」をご覧ください。

- (1) 車両側に装着されているドアロックコントロールユニット又はカプラーを見つけて下さい。
※一般的にドアロックコントロールユニットはアンダーカバー内に、カプラーは運転席足元のキックパネル内にあります。
- (2) 上記の中からドアロックコントロールスイッチの配線を探して接続します。
①車のドアロックスイッチをロックに作動させた時、スイッチを押した時間だけ車ボディ部と導通するコードに、本製品の「緑色線」を接続します。
②車のドアロックスイッチをアンロックに作動させた時、スイッチを押した時間だけ車ボディ部と導通するコードに、本製品の「青色線」を接続します。

備考 ・車両コードへの接続は、同梱のエレクトロタップを使用して接触不良や断線のないように接続して下さい。

4. 動作確認

◇接続が完了しましたら、リモコンのCONT (ゼットIIはLOCK、UNLOCK) スイッチ操作でロック「施錠」とアンロック「開錠」の確認を行って下さい。
※リモコンからはロック信号送信時 (施錠) 「ピーッ・ピッ」、アンロック信号送信時 (開錠) 「ビビビッ」音が吹鳴します。

注意 キーの閉じ込み防止の為、エンジンキーは絶対に車室内に置いたままにしないで下さい。

電波到達距離について ・「エンスタ・ゼット」については遠距離からの不要な操作によるUNLOCKを防ぐ為、「ビビビッ」音吹鳴時の電波到達距離を短くしています。周囲の環境にもありますが電波到達距離 (見通し) は、リモコンアンテナ収納時約10m、アンテナを延ばした状態で約200mとなります。尚、以下の設定操作を行う事でUNLOCKの電波到達距離を遠距離にする事も可能です。
(エルII・III、ゼットIIはこの設定操作は不要です。)

UNLOCK 電波到達距離 設定変更方法 ◇この設定は、オートマチック車の登録作業後の待機中 (リモコン始動待ち) に有効です。
※オートマチック車の登録方法についてはエンジンスタート付帯の取付・取扱説明書をご参照下さい。
◇車輛のバッテリー端子を外したり、車輛からエンジンスタートを外すと設定情報は初期値 (近距離設定) に戻ります。

ステップ1	ステップ2	ステップ3
(OFF) ACC → ON → ACC → ON → ACC → ON → START (遠距離設定) ① 車輛にキーを差し込みます。 ② 約1秒間隔のリズムで「ACC (OFF) → ON」を繰り返して3度目の「ON」を維持します。 ③ 遠距離設定時…リモコンの「START」ボタンを「ビビッ」と音が鳴るまで押します。 近距離設定時…リモコンの「STOP」ボタンを「ピーッ」と音が鳴るまで押します。 ◇「ACC (OFF)」→「ON」のリズムを崩してしまった場合には、一旦キーを「OFF」に戻し5秒間待ってからやり直して下さい。 STOP (近距離設定)	「ビビビビッ」…… 本体から設定受付音 (10秒以内) CONT 「ピーー」 本体から登録音 ① エンジンスタート本体から設定受付音「ビビビビッ・ビビビビッ」が鳴ったら10秒以内にリモコンの「CONT」ボタンを「ビビビッ」又は「ピーッ・ピッ」と音が鳴るまで押します。尚、10秒以内にリモコン操作を行わないとエラー音「ピーー」が鳴り設定出来ません。この場合には、もう一度ステップ1からやり直して下さい。 ◇正常に登録されるとエンジンスタート本体から登録音「ピーー」 (遠距離登録時)、「ピーー」 (近距離設定時) が鳴ります。	OFF ① キーを「OFF」します。

※リモコンのアンサーバック表示やブザー音は無視して下さい。